HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

دليل المستخدم

يُفحص كل جهاز يدويًا ويُرقَّم بشكل فردي.

تحقّق من أن جهازك أصلي: **dennisvalchez.com/verify**. احتفظ برمزك السري لنفسك.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · العربية · 简体中文 · 日本語 · 한국어

ما هو Spirit Box؟

Spirit Box هو جهاز راديو يمسح محطات AM أو FM بسرعة كبيرة، فيلتقط أجزاءً صغيرة جدًا من الأصوات والتشويش والبث. يذكر كثير ممن يستخدمونه أنهم يسمعون في أثناء المسح كلمات أو عبارات قصيرة تبدو وكأنها تستجيب لأسئلتهم. تُعرف هذه الممارسة باسم ITC (Instrumental Trans-Communication، أي التواصل عبر الأجهزة).

ما لا يكونه هذا الجهاز

- **ليس ذكاءً اصطناعيًا (AI).** لا يولّد الجهاز أي شيء ولا يتنبأ به ولا يختلقه.
- **لا تطبيقات ولا إنترنت،** ولا كلمات مسجّلة مسبقًا ولا قوائم كلمات.
- **ليس جهاز اتصال لاسلكي (ووكي توكي) ولا هاتفًا.** لا يرسل أي شيء.
- **لا يحتوي على مسجّل مدمج.** لا يسجّل الجهاز أي شيء ولا يخزّنه.

كل ما تسمعه هو بث إذاعي حي وضوضاء، في الوقت الفعلي.

وعدنا

أداة صادقة فُحصت يدويًا. لا نعد بأي تواصل أو رسائل أو نتيجة معيّنة. ما تسمعه، وما يعنيه لك، هو تجربتك الخاصة. أقبِل على كل جلسة بقلب منفتح وعقل فضولي ناقد.

جلستك الأولى

1. اختر غرفة هادئة. أطفئ التلفاز والموسيقى والمراوح.
2. ابدأ على FM بسرعة مسح تبلغ نحو 150–250 ms. جرّب AM لاحقًا للحصول على صوت مختلف.
3. اختر طريقة الاستماع: مكبر الصوت المدمج، أو سماعات رأس سلكية أو مكبر صوت سلكي عبر مقبس 3.5 mm.
4. للاحتفاظ بتسجيل، استخدم هاتفك في وضع الطيران بالقرب من مكبر الصوت المدمج، أو صِل جهاز تسجيل سلكيًا بمقبس 3.5 mm.
5. اذكر من تودّ التواصل معه، ثم اطرح سؤالًا واحدًا قصيرًا وواضحًا.
6. انتظر 15–20 ثانية، واستمع بهدوء، ودوّن ما تسمعه ومتى سمعته.
7. استمع إلى التسجيل لاحقًا. الكلمة الواضحة التي تتوافق مع سؤالك تعني أكثر من صوت لم تسمعه إلا جزئيًا.
8. اجعل الجلسات قصيرة (10–20 دقيقة). قل شكرًا ثم أطفئ الجهاز.

للحصول على مسح أوضح. قد تسبّب الهواتف وWi-Fi وBluetooth والأجهزة اللاسلكية الأخرى تداخلًا مع الراديو. ضع هاتفك في وضع الطيران (يبقى بإمكانه التسجيل)، واستخدم سماعات رأس وأجهزة تسجيل ومكبرات صوت سلكية بدلًا من اللاسلكية.

نصيحة: دع صديقًا يستمع إلى تسجيلك قبل أن تخبره بما سمعته.

إذا كنت تمر بفترة حزن، فكن لطيفًا مع نفسك. توقّف إذا شعرت بالخوف أو الضيق أو التوعّك. إذا راودتك أفكار بإيذاء نفسك، فاتصل فورًا بخدمات الطوارئ أو بخط مساعدة للأزمات (findahelpline.com). هذا الجهاز ليس بديلًا عن دعم الحزن أو الرعاية المتخصصة.

البدء السريع

1. اشحن الجهاز بالكامل عبر USB-C قبل الاستخدام الأول.
2. اضغط مطولًا على **POWER** لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل.
3. اختر AM أو FM بضغطة قصيرة على **AM/FM**.
4. اضغط **SWP FWD** أو **SWP REV** لبدء المسح.
5. اضبط السرعة باستخدام **SWP -** / **SWP +** ومستوى الصوت باستخدام **VOL -** / **VOL +**.
6. اضغط مطولًا على **POWER** لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.


محتويات العلبة

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- بطارية BL-5C قابلة لإعادة الشحن (مركّبة)
- كابل USB-C إلى USB-C
- هذا الدليل

من أجل جلستك

غرفة هادئة. سؤال واحد في كل مرة. اترك وقتًا للإجابة. تجعل سماعات الرأس السلكية سماع الردود الخافتة أسهل.

الأزرار الأمامية

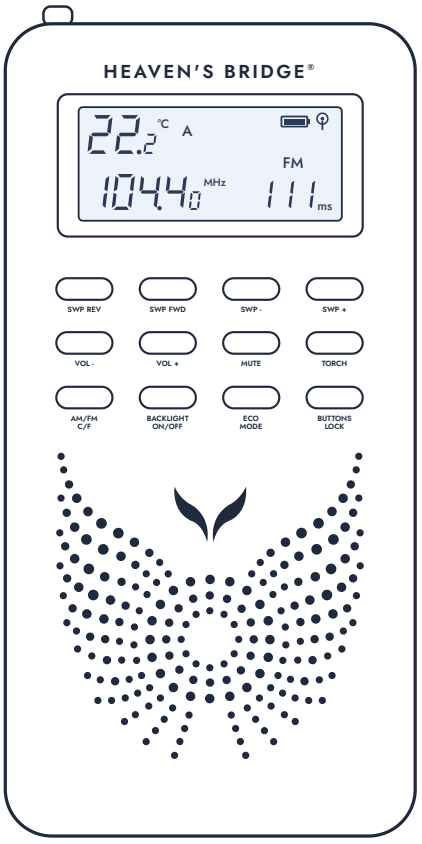


SWP REV	المسح في الاتجاه العكسي (من الأعلى إلى الأدنى).
SWP FWD	المسح إلى الأمام (من الأدنى إلى الأعلى).
SWP –	مسح أبطأ.
SWP +	مسح أسرع. النطاق 50–350 ms.
VOL – / VOL +	خفض / رفع مستوى الصوت.
MUTE	كتم فوري للصوت. يستمر المسح في العمل. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت.
TORCH	تشغيل / إيقاف المصباح (الضوء في الأعلى).
AM/FM · C/F	ضغطة قصيرة: AM / FM. ضغط مطوّل 3 ثوانٍ: °F / C.
BACKLIGHT	ضغطة قصيرة: تضيء الشاشة لمدة 10 ثوانٍ. ضغطتان متتاليتان: تغيير سمة العرض (باردة / دافئة / مدمجة).
ECO MODE	تبقى الشاشة مضاءة باستمرار، فلا حاجة إلى تنشيطها في الظلام. اضغط مرة أخرى للعودة إلى الوضع العادي.
BUTTONS LOCK	ضغطة قصيرة تقفل جميع الأزرار، ويستمر المسح والصوت في العمل. اضغط ضغطة قصيرة مرة أخرى لإلغاء القفل.


«الضغط المطوّل» يعني دائمًا 3 ثوانٍ.

الجانب & الأعلى

الجانب الأيمن

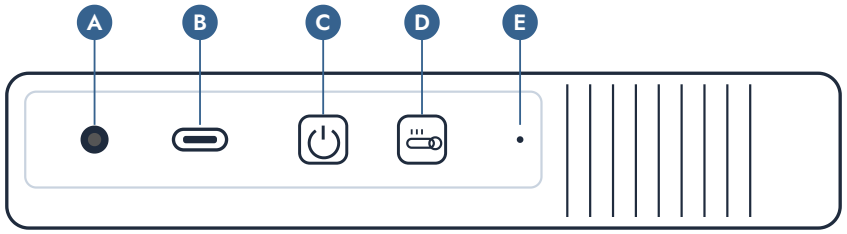

الأعلى

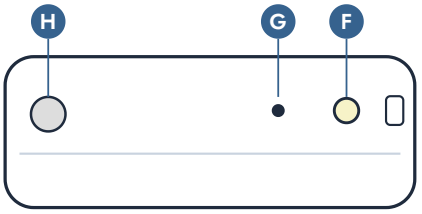

- **A** مقبس 3.5 mm: لسماعات الرأس السلكية أو مكبر الصوت أو جهاز التسجيل
- **B** منفذ شحن USB-C
- **C** **POWER**: اضغط مطولًا 3 ثوانٍ للتشغيل / الإيقاف
- **D** زر **TEMP**: انظر قسم «درجة الحرارة»
- **E** **RESET**: اضغط برفق بمشبك ورق إذا توقف الجهاز عن الاستجابة
- **F** المصباح
- **G** مستشعر درجة الحرارة
- **H** **الهوائي**: لا تنزعه

درجة الحرارة

- يعرض الوضع العادي درجة حرارة الغرفة.
- **ضغطة قصيرة على TEMP**: وضع الحساسية العالية. تُعاد القراءة إلى 0.0 ويُعرض كل تغيّر بخطوات ±0.1°، لتتمكن من متابعة التغيّرات في الغرفة.
- **ضغطة قصيرة مرة أخرى**: إعادة الضبط إلى 0.0.
- **ضغط مطوّل على TEMP لمدة 3 ثوانٍ**: العودة إلى درجة حرارة الغرفة.

الشاشة

تعرض كل شيء بنظرة واحدة: التردد، والنطاق (AM/FM)، وسرعة المسح واتجاهه، ودرجة الحرارة، ومستوى البطارية، وحالة القفل وكتم الصوت ووضع ECO.

البطارية & الشحن

بطارية ليثيوم أيون BL-5C قابلة للاستبدال، 3.7 V، 1000 mAh. اشحنها عبر USB-C (5 V). يستغرق الشحن الكامل 3–4 ساعات ويدوم نحو 10 ساعات من الاستخدام العادي (أقل عند تشغيل ECO MODE). افصل الشاحن عند اكتمال الشحن.

المواصفات

النطاقات	AM / FM
البطارية	BL-5C، 3.7 V، 1000 mAh
مكبر الصوت	36 mW، 8 ohm، mm
الشاشة	37 × 19 mm، بإضاءة خلفية
الحجم / الوزن	113×57×21 mm، 102 g
درجة حرارة التخزين	من -20 إلى +60 °C

سرعة المسح	50–350 ms
الشحن	USB-C، 5 V 600 mA
سماعات الرأس	مقبس 3.5 mm
الهيكل	ABS
درجة حرارة الاستخدام	0–40 °C

السلامة & العناية

⚠ **لا تنزع الهوائي.** الهوائي الموجود في الأعلى هو الهوائي الوحيد في هذا الجهاز، ولا يوجد هوائي داخلي. قد يؤدي نزعه أو قطعه إلى توقف الراديو عن العمل تمامًا. لا يشمل ضماننا فتح الجهاز أو تعديله، بما في ذلك نزع الهوائي.

- **الجهاز غير مقاوم للماء.** لا تستخدمه تحت المطر أو في الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء. لا تغمره في الماء أبدًا.
- لا تضع الجهاز أو البطارية أبدًا في الميكروويف أو الفرن، ولا بالقرب من النار أو المدفأة. أبعدهما عن أشعة الشمس المباشرة ولا تتركهما في سيارة ساخنة. استخدم الجهاز في درجات حرارة بين 0 و40 °C.
- لا تُسقط الجهاز ولا تفتحه (باستثناء غطاء البطارية).
- استخدم بطارية BL-5C فقط. لا تثقبها ولا تسحقها ولا تعرّضها لقصر كهربائي. توقّف عن استخدامها إذا انتفخت أو سرّبت أو صدرت عنها رائحة أو سخنت.
- لا تشحن الجهاز دون مراقبة أو على أسطح ليّنة مثل السرير أو الوسادة أو الأريكة.
- ليس لعبة. أبقِ الجهاز والبطارية بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- اخفض مستوى الصوت قبل استخدام سماعات الرأس. لا تستخدم الجهاز في أثناء القيادة أو القيام بأي عمل يتطلب انتباهك الكامل.
- **لا تتصرف أبدًا بناءً على أي شيء تسمعه** بطريقة قد تعرّضك أنت أو أي شخص آخر للخطر. المسح مجرد أجزاء من البث الإذاعي والضوضاء، وليس تعليمات أو نصائح.
- مخصص للبالغين (18 عامًا فأكثر) لأغراض البحث والترفيه. النتائج غير مضمونة، وتفسيرها متروك لك. لا يُعدّ بديلًا عن المشورة الطبية أو النفسية أو القانونية.

التخلص من الجهاز

لا تضع الجهاز أو البطارية في النفايات المنزلية. تخلّص منهما بأمان في نقطة مخصصة لجمع النفايات الإلكترونية والبطاريات بالقرب منك. غطِّ أطراف البطارية بشريط لاصق أولًا.

الإرجاع & الضمان

ضمان لمدة 12 شهرًا. تضمن شركة Dennis Valchez Pty Ltd خلوّ جهاز Spirit Box هذا من عيوب المواد والتصنيع لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشراء.

للمطالبة بالضمان، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى info@dennisvalchez.com يتضمن رقم طلبك ورقم الجهاز وصورة أو مقطع فيديو للعطل. إذا قُبلت مطالبتك، فسنُصلح الجهاز أو نستبدله أو نردّ إليك المبلغ، ونتحمّل التكلفة المعقولة لشحن الإرجاع. وإذا لم يكن العطل مشمولًا بالضمان، فإنك تتحمّل تكلفة الشحن.

لا يشمل الضمان: الأضرار الناتجة عن السقوط أو الصدمات، أو الماء أو الرطوبة، أو الحرارة أو النار (بما في ذلك الميكروويف والأفران)، وسوء الاستخدام أو الاستخدام المخالف لهذا الدليل، والخدوش والبلى الطبيعي، وأي فتح للجهاز أو تعديل عليه، بما في ذلك نزع الهوائي (يجوز فتح غطاء البطارية).

تغيير الرأي: لا نردّ المبلغ، ما لم يمنحك القانون المحلي حق الإلغاء (على سبيل المثال، 14 يومًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة).

> تُضاف المزايا التي يمنحها هذا الضمان إلى حقوقك وسُبل الانتصاف الأخرى المكفولة لك بموجب القانون. تأتي منتجاتنا مع ضمانات لا يمكن استبعادها بموجب Australian Consumer Law (قانون المستهلك الأسترالي). يحق لك الحصول على بديل أو استرداد المبلغ في حال حدوث عطل جسيم، وعلى تعويض عن أي خسارة أو ضرر آخر يمكن توقّعه بشكل معقول. كما يحق لك إصلاح المنتجات أو استبدالها إذا لم تكن بجودة مقبولة ولم يرقَ العطل إلى مستوى العطل الجسيم.

*سياسة الضمان الكاملة: **dennisvalchez.com/warranty-policy** · الإرجاع والشروط والخصوصية: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

الضامن: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · صُمّم في أستراليا · صُنع في الصين