HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elk apparaat wordt afzonderlijk met de hand gecontroleerd en genummerd.

Controleer of je apparaat origineel is: **dennisvalchez.com/verify**. Houd je geheime code privé.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Wat is een Spirit Box?

Een Spirit Box is een radio die heel snel langs AM- of FM-zenders scant en daarbij kleine fragmenten van geluid, ruis en uitzendingen opvangt. Veel gebruikers zeggen in de scan woorden of korte zinnen te horen die op hun vragen lijken te antwoorden. Deze praktijk staat bekend als ITC (Instrumentele Transcommunicatie).

WAT HET NIET IS

- **Geen AI.** Het apparaat genereert, voorspelt of verzint niets.
- **Geen apps, geen internet,** geen vooraf opgenomen woorden en geen woordenbanken.
- **Geen walkietalkie of telefoon.** Het zendt niets uit.
- **Geen ingebouwde recorder.** Het apparaat neemt niets op en slaat niets op.

Alles wat je hoort is live radio en ruis, in realtime.

ONZE BELOFTE

Een eerlijk, met de hand gecontroleerd instrument. We beloven geen contact, berichten of enig specifiek resultaat. Wat je hoort, en wat het voor je betekent, is je eigen ervaring. Begin elke sessie met een open hart en een nieuwsgierige, kritische geest.

Je eerste sessie

1. Zoek een rustige kamer. Zet tv, muziek en ventilatoren uit.
2. Begin op FM met een scan van ongeveer 150–250 ms. Probeer later AM voor een ander geluid.
3. Kies hoe je luistert: via de ingebouwde luidspreker, of via een bedrade koptelefoon of bedrade speaker in de 3.5 mm-aansluiting.
4. Wil je de sessie vastleggen? Gebruik dan je telefoon in vliegtuigmodus vlak bij de ingebouwde luidspreker, of sluit een bedrade recorder aan op de 3.5 mm-aansluiting.
5. Zeg wie je wilt bereiken en stel dan één korte, duidelijke vraag.
6. Wacht 15–20 seconden, luister rustig en noteer wat je hoort en wanneer.
7. Luister de opname later terug. Een duidelijk woord dat bij je vraag past, zegt meer dan een half gehoord geluid.
8. Houd sessies kort (10–20 minuten). Zeg dankjewel en schakel uit.

Voor een schonere scan. Telefoons, Wi-Fi, Bluetooth en andere draadloze apparaten kunnen de radio storen. Zet je telefoon in vliegtuigmodus (opnemen kan dan nog steeds) en gebruik bedrade koptelefoons, recorders en speakers in plaats van draadloze.

Tip: laat een vriend(in) je opname beluisteren voordat je vertelt wat jij hoorde.

Ben je in rouw, wees dan mild voor jezelf. Stop als je je bang, van streek of niet goed voelt. Heb je gedachten om jezelf iets aan te doen, neem dan direct contact op met de hulpdiensten of een crisislijn (findahelpline.com). Dit apparaat is geen vervanging voor rouwbegeleiding of professionele zorg.

Snelstart

1. Laad vóór het eerste gebruik volledig op via USB-C.
2. Houd **POWER** 3 seconden ingedrukt om in te schakelen.
3. Kies AM of FM door kort op **AM/FM** te drukken.
4. Druk op **SWP FWD** of **SWP REV** om het scannen te starten.
5. Stel de snelheid in met **SWP –** / **SWP +** en het volume met **VOL –** / **VOL +**.
6. Houd **POWER** 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.


IN DE DOOS

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Oplaadbare BL-5C-batterij (geplaatst)
- USB-C-naar-USB-C-kabel
- Deze handleiding

VOOR JE SESSIE

Een rustige kamer. Eén vraag tegelijk. Laat ruimte voor het antwoord. Met een bedrade koptelefoon hoor je zachte antwoorden beter.

Knoppen voorkant

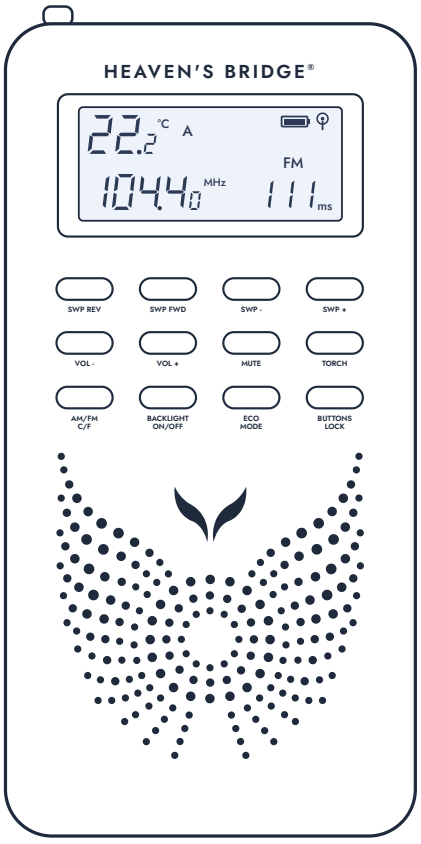


SWP REV	Achteruit scannen (van hoog naar laag).
SWP FWD	Vooruit scannen (van laag naar hoog).
SWP –	Langzamer scannen.
SWP +	Sneller scannen. Bereik 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Volume lager / hoger.
MUTE	Direct stilte. De scan loopt door. Druk opnieuw om het geluid terug te zetten.
TORCH	Zaklamp aan / uit (lampje aan de bovenkant).
AM/FM · C/F	Kort drukken: AM / FM. 3 s ingedrukt houden: °C / °F.
BACKLIGHT	Kort drukken: scherm licht 10 s op. Dubbel drukken: schermthema wisselen (koel / warm / gecombineerd).
ECO MODE	Het scherm blijft continu verlicht, zodat je het in het donker niet hoeft te activeren. Druk opnieuw voor de normale modus.
BUTTONS LOCK	Kort drukken vergrendelt alle knoppen; scan en geluid lopen door. Nogmaals kort drukken om te ontgrendelen.


'Ingedrukt houden' betekent altijd 3 seconden.

Zijkant & bovenkant

RECHTERZIJKANT

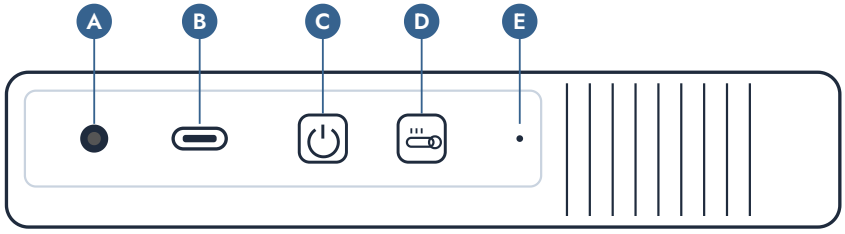

BOVENKANT

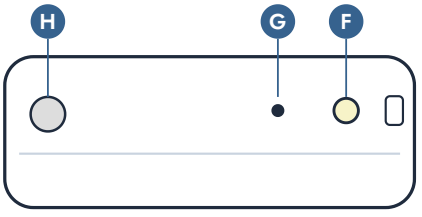

- **A** 3.5 mm-aansluiting: bedrade koptelefoon, speaker of recorder
- **B** USB-C-oplaadpoort
- **C** **POWER**: 3 s ingedrukt houden om aan / uit te zetten
- **D** **TEMP**-knop: zie Temperatuur
- **E** **RESET**: druk voorzichtig met een paperclip als het apparaat vastloopt
- **F** Zaklamp
- **G** Temperatuursensor
- **H** **Antenne**: niet verwijderen

Temperatuur

- In de normale modus zie je de kamertemperatuur.
- **Kort op TEMP drukken**: hooggevoelige modus. De meting springt naar 0.0 en toont elke verandering in stappen van ±0.1°, zodat je verschuivingen in de kamer kunt volgen.
- **Nogmaals kort drukken**: terug naar 0.0.
- **TEMP 3 s ingedrukt houden**: terug naar kamertemperatuur.

SCHERM

Toont alles in één oogopslag: frequentie, band (AM/FM), scansnelheid en -richting, temperatuur, batterijniveau en de status van vergrendeling, dempen en ECO.

BATTERIJ & OPLADEN

Vervangbare BL-5C Li-ionbatterij, 3.7 V 1000 mAh. Opladen via USB-C (5 V). Volledig opladen duurt 3–4 uur en gaat ongeveer 10 uur mee bij normaal gebruik (korter met ECO MODE aan). Koppel los als de batterij vol is.

Specificaties

Banden	AM / FM	**Scansnelheid**	50–350 ms
Batterij	BL-5C, 3.7 V, 1000 mAh	**Opladen**	USB-C, 5 V 600 mA
Luidspreker	36 mm, 8 ohm, 1 W	**Koptelefoon**	3.5 mm-aansluiting
Scherm	37 × 19 mm, verlicht	**Behuizing**	ABS
Afmetingen / gewicht	113×57×21 mm, 102 g	**Gebruik bij**	0–40 °C
Opslag bij	–20 tot +60 °C		

Veiligheid & onderhoud

⚠ **Verwijder de antenne niet.** De antenne bovenop is de enige antenne in dit apparaat — er zit geen interne antenne in. Als je hem verwijdert of afknipt, kan de radio helemaal stoppen met werken. Het openen of aanpassen van het apparaat, inclusief het verwijderen van de antenne, valt niet onder onze garantie.

- **Niet waterdicht.** Niet gebruiken in de regen, bij hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water. Nooit onderdompelen.
- Leg het apparaat of de batterij nooit in een magnetron of oven, of in de buurt van vuur of een kachel. Niet in direct zonlicht of in een hete auto laten liggen. Gebruiken tussen 0 en 40 °C.
- Laat het apparaat niet vallen en open het niet (behalve het batterijklepje).
- Gebruik alleen een BL-5C-batterij. Doorboor of plet de batterij niet en sluit hem niet kort. Stop met het gebruik als hij opzwelt, lekt, ruikt of heet wordt.
- Niet onbeheerd opladen of op een zachte ondergrond zoals een bed, kussen of bank.
- Geen speelgoed. Houd apparaat en batterij uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Zet het volume lager voordat je een koptelefoon gebruikt. Niet gebruiken tijdens het rijden of bij iets anders wat je volle aandacht vraagt.
- **Handel nooit naar iets wat je hoort** op een manier die jou of iemand anders in gevaar kan brengen. De scan bestaat uit fragmenten van radio en ruis, niet uit instructies of advies.
- Voor volwassenen (18+), voor onderzoek en ontspanning. Resultaten zijn niet gegarandeerd en vatbaar voor je eigen interpretatie. Geen vervanging voor medisch, psychologisch of juridisch advies.

AFVOEREN

Gooi het apparaat of de batterij niet bij het huishoudelijk afval. Lever ze veilig in bij een inzamelpunt voor elektronisch afval en batterijen bij jou in de buurt. Plak eerst de batterijpolen af met tape.

Retouren & garantie

12 maanden garantie. Dennis Valchez Pty Ltd geeft op deze Spirit Box 12 maanden garantie op materiaal- en fabricagefouten, te rekenen vanaf de aankoopdatum.

Voor een garantieclaim mail je naar info@dennisvalchez.com met je bestelnummer, apparaatnummer en een foto of video van het defect. Wordt je claim geaccepteerd, dan repareren of vervangen we het apparaat of betalen we je terug, en vergoeden we redelijke retourverzendkosten. Valt het niet onder de garantie, dan betaal je de verzendkosten zelf.

Niet gedekt: schade door vallen of stoten, water of vocht, hitte of vuur (inclusief magnetrons en ovens), verkeerd gebruik of gebruik in strijd met deze handleiding, krassen en normale slijtage, en elk openen of aanpassen, inclusief het verwijderen van de antenne (het batterijklepje mag wel geopend worden).

Van gedachten veranderd: geen terugbetaling, tenzij de wet in jouw land je een herroepingsrecht geeft (bijv. 14 dagen in de EU en het VK).

> De voordelen van deze garantie komen bovenop je andere rechten en rechtsmiddelen volgens de wet. Onze producten worden geleverd met garanties die onder de Australian Consumer Law (Australische consumentenwet) niet kunnen worden uitgesloten. Bij een ernstig defect heb je recht op vervanging of terugbetaling, en op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade. Je hebt ook recht op reparatie of vervanging van de producten als deze niet van aanvaardbare kwaliteit zijn en het defect geen ernstig defect is.

Volledig garantiebeleid: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Retouren, voorwaarden en privacy: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Garantiegever: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Ontworpen in Australië · Gemaakt in China