HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

GUIDE D'UTILISATION

Chaque appareil est vérifié à la main et numéroté individuellement.

Vérifiez que votre appareil est authentique : **dennisvalchez.com/verify**. Gardez votre code secret pour vous.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Qu'est-ce qu'une Spirit Box ?

Une Spirit Box est une radio qui balaie très rapidement les stations AM ou FM et capte de minuscules fragments de son, de parasites et d'émissions. Beaucoup de personnes qui l'utilisent disent entendre dans le balayage des mots ou de courtes phrases qui semblent répondre à leurs questions. Cette pratique est appelée ITC (Transcommunication Instrumentale).

CE QU'ELLE N'EST PAS

- **Pas d'IA.** L'appareil ne génère, ne prédit et n'invente rien.
- **Pas d'appli, pas d'internet,** pas de mots préenregistrés ni de banques de mots.
- **Ni talkie-walkie ni téléphone.** Il n'émet rien.
- **Pas d'enregistreur intégré.** L'appareil n'enregistre et ne stocke rien.

Tout ce que vous entendez est de la radio et du bruit en direct, en temps réel.

NOTRE ENGAGEMENT

Un instrument honnête, vérifié à la main. Nous ne promettons ni contact, ni messages, ni aucun résultat particulier. Ce que vous entendez, et ce que cela signifie pour vous, relève de votre propre expérience. Abordez chaque séance le cœur ouvert, avec un esprit curieux et critique.

Votre première séance

1. Choisissez une pièce calme. Éteignez la télé, la musique et les ventilateurs.
2. Commencez en FM avec un balayage d'environ 150–250 ms. Essayez l'AM plus tard pour un autre son.
3. Choisissez comment écouter : avec le haut-parleur intégré, ou avec un casque ou une enceinte filaires branchés sur la prise 3,5 mm.
4. Pour garder une trace, enregistrez avec votre téléphone en mode avion près du haut-parleur intégré, ou branchez un enregistreur filaire sur la prise 3,5 mm.
5. Dites qui vous aimeriez joindre, puis posez une question courte et claire.
6. Attendez 15–20 secondes, écoutez calmement et notez ce que vous entendez et à quel moment.
7. Réécoutez l'enregistrement plus tard. Un mot clair qui correspond à votre question compte plus qu'un son à peine entendu.
8. Faites des séances courtes (10–20 minutes). Dites merci et éteignez.

Pour un balayage plus net. Les téléphones, le Wi-Fi, le Bluetooth et les autres appareils sans fil peuvent perturber la radio. Mettez votre téléphone en mode avion (il peut quand même enregistrer) et utilisez un casque, des enregistreurs et des enceintes filaires plutôt que sans fil.

Astuce : faites écouter votre enregistrement à un ami avant de lui dire ce que vous avez entendu.

Si vous êtes en deuil, soyez doux avec vous-même. Arrêtez-vous si vous ressentez de la peur, de la détresse ou un malaise. Si vous pensez à vous faire du mal, contactez immédiatement les services d'urgence ou une ligne d'aide en cas de crise (findahelpline.com). Cet appareil ne remplace pas un accompagnement du deuil ni des soins professionnels.

Démarrage rapide

1. Chargez complètement via USB-C avant la première utilisation.
2. Maintenez **POWER** 3 secondes pour allumer.
3. Choisissez AM ou FM d'un appui court sur **AM/FM**.
4. Appuyez sur **SWP FWD** ou **SWP REV** pour lancer le balayage.
5. Réglez la vitesse avec **SWP –** / **SWP +** et le volume avec **VOL –** / **VOL +**.
6. Maintenez **POWER** 3 secondes pour éteindre.


CONTENU DE LA BOÎTE

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Batterie rechargeable BL-5C (installée)
- Câble USB-C vers USB-C
- Ce guide

POUR VOTRE SÉANCE

Une pièce calme. Une question à la fois. Laissez de la place à la réponse. Avec un casque filaire, les réponses faibles s'entendent mieux.

Boutons en façade

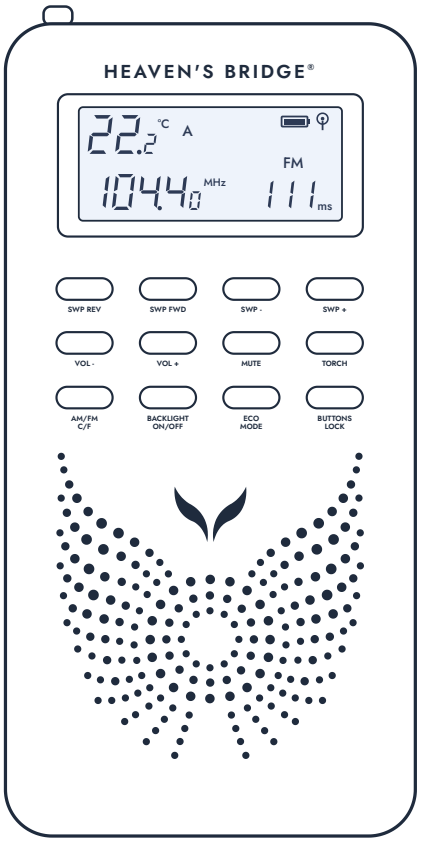


SWP REV	Balayage inverse (du haut vers le bas).
SWP FWD	Balayage avant (du bas vers le haut).
SWP –	Balayage plus lent.
SWP +	Balayage plus rapide. Plage 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Baisser / monter le volume.
MUTE	Silence immédiat. Le balayage continue. Appuyez à nouveau pour rétablir le son.
TORCH	Lampe allumée / éteinte (lumière sur le dessus).
AM/FM · C/F	Appui court : AM / FM. Maintien 3 s : °C / °F.
BACKLIGHT	Appui court : éclaire l'écran 10 s. Double appui : change le thème d'affichage (froid / chaud / combiné).
ECO MODE	L'écran reste allumé en continu, inutile de le réveiller dans le noir. Appuyez à nouveau pour le mode normal.
BUTTONS LOCK	Un appui court verrouille tous les boutons ; le balayage et le son continuent. Un autre appui court déverrouille.


« Maintenir » signifie toujours 3 secondes.

Côté et dessus

CÔTÉ DROIT

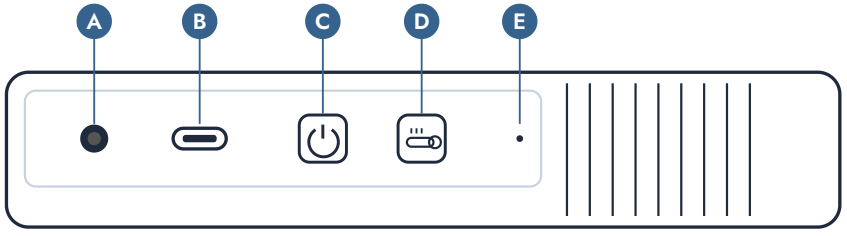

DESSUS

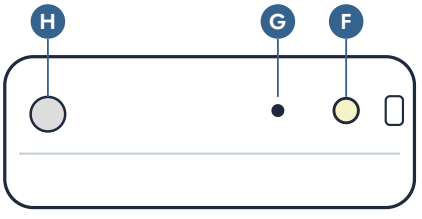

- **A** Prise 3,5 mm : casque, enceinte ou enregistreur filaires
- **B** Port de charge USB-C
- **C** **POWER** : maintenir 3 s pour allumer / éteindre
- **D** Bouton **TEMP** : voir Température
- **E** **RESET** : appuyez doucement avec un trombone si l'appareil se bloque
- **F** Lampe
- **G** Capteur de température
- **H** **Antenne** : ne pas retirer

Température

- Le mode normal affiche la température de la pièce.
- **Appui court sur TEMP** : mode haute sensibilité. La valeur repart à 0.0 et affiche chaque variation par pas de ±0.1°, pour suivre les changements dans la pièce.
- **Nouvel appui court** : remise à 0.0.
- **Maintenir TEMP 3 s** : retour à la température ambiante.

ÉCRAN

Affiche tout en un coup d'œil : fréquence, bande (AM/FM), vitesse et sens du balayage, température, niveau de batterie et état du verrouillage, du silence et du mode ECO.

BATTERIE ET CHARGE

Batterie Li-ion BL-5C 3,7 V 1000 mAh, remplaçable. Charge via USB-C (5 V). Une charge complète prend 3–4 heures et dure environ 10 heures en usage normal (moins avec ECO MODE activé). Débranchez une fois la charge terminée.

Caractéristiques

Bandes	AM / FM	**Vitesse de balayage**	50–350 ms
Batterie	BL-5C, 3,7 V, 1000 mAh	**Charge**	USB-C, 5 V 600 mA
Haut-parleur	36 mm, 8 ohms, 1 W	**Casque**	Prise 3,5 mm
Écran	37 × 19 mm, rétroéclairé	**Boîtier**	ABS
Taille / poids	113×57×21 mm, 102 g	**Utilisation**	0–40 °C
Stockage	–20 à +60 °C		

Sécurité et entretien

⚠ **Ne retirez pas l'antenne.** L'antenne située sur le dessus est la seule antenne de l'appareil : il n'y a pas d'antenne interne. La retirer ou la couper peut empêcher complètement la radio de fonctionner. L'ouverture ou la modification de l'appareil, y compris le retrait de l'antenne, n'est pas couverte par notre garantie.

- **Non étanche.** Ne pas utiliser sous la pluie, en forte humidité ou près de l'eau. Ne jamais immerger.
- Ne mettez jamais l'appareil ni la batterie au micro-ondes ou au four, ni près d'une flamme ou d'un appareil de chauffage. Tenez-les à l'écart du soleil direct et des voitures chaudes. Utilisez entre 0 et 40 °C.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne l'ouvrez pas (sauf le couvercle de la batterie).
- Utilisez uniquement une batterie BL-5C. Ne la percez pas, ne l'écrasez pas et ne la court-circuitez pas. Cessez de l'utiliser si elle gonfle, fuit, dégage une odeur ou chauffe.
- Ne chargez pas sans surveillance ni sur une surface molle comme un lit, un oreiller ou un canapé.
- Ce n'est pas un jouet. Tenez l'appareil et la batterie hors de portée des enfants et des animaux.
- Baissez le volume avant d'utiliser un casque. N'utilisez pas l'appareil en conduisant ni pendant une activité qui demande toute votre attention.
- **N'agissez jamais en fonction de ce que vous entendez** d'une manière qui pourrait vous mettre en danger, vous ou autrui. Le balayage se compose de fragments de radio et de bruit, et non d'instructions ou de conseils.
- Pour les adultes (18+), à des fins de recherche et de divertissement. Les résultats ne sont pas garantis et restent ouverts à votre propre interprétation. Ne remplace pas un avis médical, psychologique ou juridique.

RECYCLAGE

Ne jetez ni l'appareil ni la batterie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des déchets électroniques et des piles près de chez vous. Couvrez d'abord les bornes de la batterie avec du ruban adhésif.

Retours et garantie

Garantie de 12 mois. Dennis Valchez Pty Ltd garantit cette Spirit Box contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

Pour faire jouer la garantie, écrivez à info@dennisvalchez.com en indiquant votre numéro de commande, le numéro de l'appareil et une photo ou une vidéo du défaut. Si votre demande est acceptée, nous réparerons ou remplacerons l'appareil ou vous rembourserons, et prendrons en charge des frais de port de retour raisonnables. Si la garantie ne s'applique pas, les frais de port sont à votre charge.

Non couverts : dommages dus aux chutes ou aux chocs, à l'eau ou à l'humidité, à la chaleur ou au feu (y compris micro-ondes et fours), mauvaise utilisation ou utilisation non conforme à ce guide, rayures et usure normale, ainsi que toute ouverture ou modification, y compris le retrait de l'antenne (le couvercle de la batterie peut être ouvert).

Changement d'avis : pas de remboursement, sauf si la loi de votre pays vous accorde un droit de rétractation (par ex. 14 jours dans l'UE et au Royaume-Uni).

> Les avantages de cette garantie s'ajoutent à vos autres droits et recours prévus par la loi. Nos produits bénéficient de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de l'Australian Consumer Law (droit australien de la consommation). Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des produits s'ils ne sont pas d'une qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

Politique de garantie complète : ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Retours, conditions et confidentialité : dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Garant : Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Conçu en Australie · Fabriqué en Chine