HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

MANUALE D'USO

Ogni dispositivo è controllato a mano e numerato singolarmente.

Verifica che il tuo dispositivo sia originale: **dennisvalchez.com/verify**. Tieni riservato il tuo codice segreto.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Che cos'è una Spirit Box?

Una Spirit Box è una radio che scorre molto rapidamente le stazioni AM o FM, captando minuscoli frammenti di suoni, fruscio e trasmissioni. Molte persone che la usano riferiscono di sentire nella scansione parole o brevi frasi che sembrano rispondere alle loro domande. Questa pratica è nota come ITC (Transcomunicazione Strumentale).

CHE COSA NON È

- **Non è IA.** Il dispositivo non genera, non prevede e non inventa nulla.
- **Nessuna app, niente internet,** nessuna parola preregistrata e nessuna banca di parole.
- **Non è un walkie-talkie né un telefono.** Non trasmette nulla.
- **Nessun registratore integrato.** Il dispositivo non registra e non memorizza nulla.

Tutto ciò che senti è radio in diretta e rumore, in tempo reale.

LA NOSTRA PROMESSA

Uno strumento onesto, controllato a mano. Non promettiamo contatti, messaggi né alcun risultato particolare. Ciò che senti, e ciò che significa per te, è la tua esperienza personale. Affronta ogni sessione con il cuore aperto e una mente curiosa e critica.

La tua prima sessione

1. Trova una stanza silenziosa. Spegni TV, musica e ventilatori.
2. Inizia in FM con una scansione di circa 150–250 ms. Più avanti prova AM per un suono diverso.
3. Scegli come ascoltare: con l'altoparlante integrato, oppure con cuffie o un altoparlante con cavo collegati alla presa da 3.5 mm.
4. Per registrare la sessione, usa il telefono in modalità aereo vicino all'altoparlante integrato oppure collega un registratore con cavo alla presa da 3.5 mm.
5. Di' chi desideri raggiungere, poi fai una domanda breve e chiara.
6. Aspetta 15–20 secondi, ascolta con calma e annota cosa senti e quando.
7. Riascolta la registrazione in seguito. Una parola chiara che corrisponde alla tua domanda conta più di un suono sentito a metà.
8. Fai sessioni brevi (10–20 minuti). Ringrazia e spegni.

Per una scansione più pulita. Telefoni, Wi-Fi, Bluetooth e altri dispositivi wireless possono interferire con la radio. Metti il telefono in modalità aereo (può comunque registrare) e usa cuffie, registratori e altoparlanti con cavo invece di quelli wireless.

Consiglio: fai ascoltare la registrazione a un amico prima di dirgli cosa hai sentito tu.

Se stai vivendo un lutto, sii gentile con te stesso. Fermati se provi paura, angoscia o malessere. Se hai pensieri di farti del male, contatta subito i servizi di emergenza o una linea di aiuto per le crisi (findahelpline.com). Questo dispositivo non sostituisce il sostegno nel lutto né un aiuto professionale.

Avvio rapido

1. Prima del primo utilizzo, ricarica completamente tramite USB-C.
2. Tieni premuto **POWER** per 3 secondi per accendere.
3. Scegli AM o FM con una breve pressione di **AM/FM**.
4. Premi **SWP FWD** o **SWP REV** per avviare la scansione.
5. Regola la velocità con **SWP –** / **SWP +** e il volume con **VOL –** / **VOL +**.
6. Tieni premuto **POWER** per 3 secondi per spegnere.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Batteria ricaricabile BL-5C (inserita)
- Cavo da USB-C a USB-C
- Questa guida

PER LA TUA SESSIONE

Una stanza silenziosa. Una domanda alla volta. Lascia spazio alla risposta. Con le cuffie con cavo le risposte più flebili si sentono meglio.

Tasti frontali

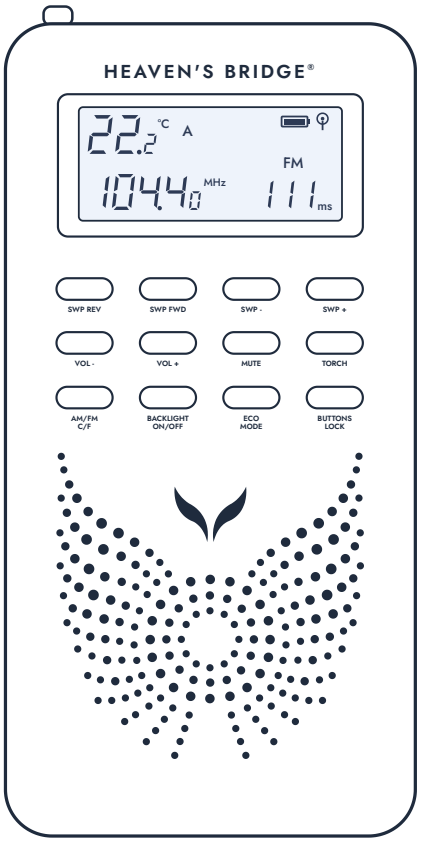


SWP REV	Scansione all'indietro (da alto a basso).
SWP FWD	Scansione in avanti (da basso ad alto).
SWP –	Scansione più lenta.
SWP +	Scansione più veloce. Intervallo 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Volume giù / su.
MUTE	Silenzio immediato. La scansione continua. Premi di nuovo per riattivare l'audio.
TORCH	Torcia accesa / spenta (luce in alto).
AM/FM · C/F	Pressione breve: AM / FM. Tieni premuto 3 s: °C / °F.
BACKLIGHT	Pressione breve: illumina lo schermo per 10 s. Doppia pressione: cambia tema dello schermo (freddo / caldo / combinato).
ECO MODE	Lo schermo resta sempre illuminato, così non serve riattivarlo al buio. Premi di nuovo per la modalità normale.
BUTTONS LOCK	Una pressione breve blocca tutti i tasti; scansione e audio continuano. Premi di nuovo brevemente per sbloccare.


«Tenere premuto» significa sempre 3 secondi.

Lato & parte superiore

LATO DESTRO

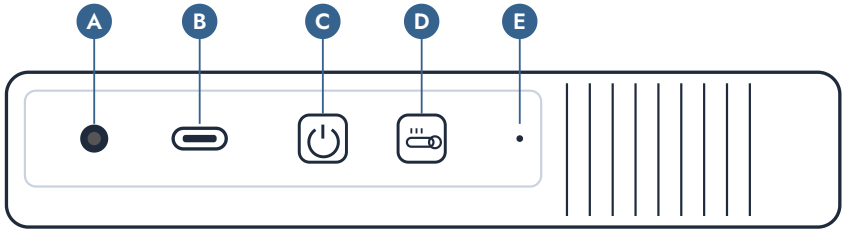

PARTE SUPERIORE

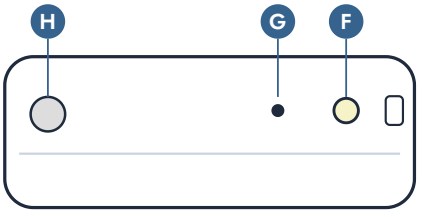

- **A** Presa da 3.5 mm: cuffie, altoparlante o registratore con cavo
- **B** Porta di ricarica USB-C
- **C** **POWER**: tieni premuto 3 s per accendere / spegnere
- **D** Tasto **TEMP**: vedi Temperatura
- **E** **RESET**: premi delicatamente con una graffetta se il dispositivo si blocca
- **F** Torcia
- **G** Sensore di temperatura
- **H** **Antenna**: non rimuovere

Temperatura

- In modalità normale mostra la temperatura della stanza.
- **Pressione breve su TEMP**: modalità ad alta sensibilità. La lettura si azzera a 0.0 e mostra ogni variazione a passi di ±0.1°, così puoi seguire i cambiamenti nella stanza.
- **Nuova pressione breve**: azzera a 0.0.
- **Tieni premuto TEMP 3 s**: torna alla temperatura ambiente.

SCHERMO

Mostra tutto a colpo d'occhio: frequenza, banda (AM/FM), velocità e direzione della scansione, temperatura, livello della batteria e stato di blocco, muto ed ECO.

BATTERIA & RICARICA

Batteria agli ioni di litio BL-5C sostituibile, 3.7 V 1000 mAh. Ricarica tramite USB-C (5 V). Una ricarica completa richiede 3–4 ore e dura circa 10 ore di uso normale (meno con ECO MODE attivo). Scollega il cavo a ricarica completata.

Specifiche tecniche

Bande	AM / FM	**Velocità di scansione**	50–350 ms
Batteria	BL-5C, 3.7 V, 1000 mAh	**Ricarica**	USB-C, 5 V 600 mA
Altoparlante	36 mm, 8 ohm, 1 W	**Cuffie**	jack 3.5 mm
Schermo	37 × 19 mm, retroilluminato	**Scocca**	ABS
Dimensioni / peso	113×57×21 mm, 102 g	**Temperatura d'uso**	0–40 °C
Conservazione	da –20 a +60 °C		

Sicurezza & manutenzione

⚠ **Non rimuovere l'antenna.** L'antenna in alto è l'unica antenna del dispositivo: non ce n'è una interna. Rimuoverla o tagliarla può far smettere completamente di funzionare la radio. L'apertura o la modifica del dispositivo, inclusa la rimozione dell'antenna, non è coperta dalla nostra garanzia.

- **Non impermeabile.** Non usare sotto la pioggia, con forte umidità o vicino all'acqua. Non immergere mai.
- Non mettere mai il dispositivo o la batteria nel microonde o nel forno, né vicino al fuoco o a una stufa. Tienili lontano dal sole diretto e dalle auto surriscaldate. Usa tra 0 e 40 °C.
- Non far cadere il dispositivo e non aprirlo (tranne il coperchio della batteria).
- Usa solo una batteria BL-5C. Non forarla, non schiacciarla e non metterla in cortocircuito. Smetti di usarla se si gonfia, perde liquido, emana odore o si scalda.
- Non ricaricare senza sorveglianza o su superfici morbide come letto, cuscino o divano.
- Non è un giocattolo. Tieni dispositivo e batteria lontano da bambini e animali domestici.
- Abbassa il volume prima di usare le cuffie. Non usare il dispositivo mentre guidi o fai qualcosa che richieda tutta la tua attenzione.
- **Non agire mai in base a ciò che senti** in un modo che possa mettere a rischio te o altre persone. La scansione è fatta di frammenti di radio e rumore, non di istruzioni o consigli.
- Per adulti (18+), per ricerca e intrattenimento. I risultati non sono garantiti e restano aperti alla tua interpretazione personale. Non sostituisce consulenze mediche, psicologiche o legali.

SMALTIMENTO

Non gettare il dispositivo o la batteria nei rifiuti domestici. Smaltiscili in sicurezza presso un punto di raccolta RAEE e batterie vicino a te. Prima copri i contatti della batteria con del nastro adesivo.

Resi & garanzia

Garanzia di 12 mesi. Dennis Valchez Pty Ltd garantisce questa Spirit Box contro difetti di materiali e di lavorazione per 12 mesi dalla data di acquisto.

Per attivare la garanzia, scrivi a info@dennisvalchez.com indicando il numero d'ordine, il numero del dispositivo e una foto o un video del difetto. Se la richiesta viene accolta, ripareremo o sostituiremo il dispositivo oppure ti rimborseremo, e sosterremo le ragionevoli spese di spedizione del reso. Se il difetto non è coperto, le spese di spedizione sono a tuo carico.

Esclusi: danni da cadute o urti, acqua o umidità, calore o fuoco (inclusi microonde e forni), uso improprio o non conforme a questa guida, graffi e normale usura, e qualsiasi apertura o modifica, inclusa la rimozione dell'antenna (il coperchio della batteria può essere aperto).

Ripensamento: nessun rimborso, salvo che la legge del tuo Paese ti riconosca il diritto di recesso (ad es. 14 giorni nell'UE e nel Regno Unito).

> I benefici di questa garanzia si aggiungono agli altri diritti e rimedi che ti riconosce la legge. I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi dell'Australian Consumer Law (legge australiana a tutela dei consumatori). Hai diritto alla sostituzione o al rimborso in caso di guasto grave e al risarcimento di qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Hai inoltre diritto alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti se non sono di qualità accettabile e il guasto non costituisce un guasto grave.

Politica di garanzia completa: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Resi, termini e privacy: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Garante: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Progettato in Australia · Prodotto in Cina