HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Әр құрылғы қолмен тексеріліп, нөмірленген.

Құрылғыңыздың түпнұсқа екенін тексеріңіз: **dennisvalchez.com/verify**. Құпия кодыңызды ешкімге көрсетпеңіз.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Spirit Box дегеніміз не?

Spirit Box — AM немесе FM станцияларын өте жылдам ауыстырып өтетін, дыбыстың, шу мен хабар таратудың кішкентай үзінділерін ұстайтын радио. Оны қолданатын көп адам сканерлеу кезінде өз сұрақтарына жауап бергендей көрінетін сөздерді немесе қысқа сөз тіркестерін естігенін айтады. Бұл тәжірибе ITC (Instrumental Trans-Communication, аспаптық транскоммуникация) деп аталады.

БҰЛ НЕ ЕМЕС

- **Бұл AI (жасанды интеллект) емес.** Құрылғы ештеңе жасамайды, болжамайды және ойдан шығармайды.
- **Қосымша да, интернет те жоқ,** алдын ала жазылған сөздер мен сөз қорлары да жоқ.
- **Бұл рация да, телефон да емес.** Ол ештеңе таратпайды.
- **Кіріктірілген диктофон жоқ.** Құрылғы ештеңе жазып алмайды және сақтамайды.

Сіз естітіннің бәрі — нақты уақыттағы тікелей радио мен шу.

БІЗДІҢ УӘДЕМІЗ

Адал, қолмен тексерілген құрал. Біз байланысқа, хабарламаларға немесе қандай да бір нақты нәтижеге уәде бермейміз. Не естітініңіз және оның сіз үшін мағынасы — өзіңіздің жеке тәжірибеңіз. Әр сеансқа ашық жүрекпен, қызығушылық танытқан, сыни көзқараспен келіңіз.

Алғашқы сеансыңыз

1. Тыныш бөлме табыңыз. Теледидарды, музыканы және желдеткіштерді өшіріңіз.
2. FM диапазонынан шамамен 150–250 мс сканерлеу жылдамдығымен бастаңыз. Басқаша дыбыс үшін кейін AM-ді байқап көріңіз.
3. Қалай тыңдайтыныңызды таңдаңыз: кіріктірілген динамик арқылы немесе 3,5 мм ұяға қосылған сымды құлаққап не сымды динамик арқылы.
4. Сеансты жазып алу үшін ұшақ режиміндегі телефоныңызды кіріктірілген динамиктің жанында пайдаланыңыз немесе 3,5 мм ұяға сымды диктофон қосыңыз.
5. Кіммен байланысқыңыз келетінін айтып, бір қысқа, анық сұрақ қойыңыз.
6. 15–20 секунд күтіңіз, сабырмен тыңдап, не естігеніңізді және қашан естігеніңізді жазып отырыңыз.
7. Жазбаны кейін қайта тыңдаңыз. Сұрағыңызға сәйкес келетін анық сөз жартылай естілген дыбыстан маңыздырақ.
8. Сеанстарды қысқа өткізіңіз (10–20 минут). Алғыс айтып, құрылғыны өшіріңіз.

Таза сканерлеу үшін. Телефондар, Wi-Fi, Bluetooth және басқа сымсыз құрылғылар радиоға кедергі келтіруі мүмкін. Телефоныңызды ұшақ режиміне қойыңыз (бұл режимде де жазып алуға болады) және сымсыз құрылғылардың орнына сымды құлаққап, диктофон және динамик пайдаланыңыз.

Кеңес: өзіңіз не естігеніңізді айтпас бұрын, жазбаңызды досыңызға тыңдатып көріңіз.

Егер қайғыдан өтіп жатсаңыз, өзіңізге мейірімді болыңыз. Қорықсаңыз, қатты уайымдасаңыз немесе өзіңізді нашар сезінсеңіз, тоқтаңыз. Өзіңізге зиян келтіру туралы ойлар туындаса, дереу шұғыл қызметтерге немесе дағдарыстық көмек желісіне хабарласыңыз (findahelpline.com). Бұл құрылғы қайғыдағы адамға көрсетілетін қолдаудың немесе кәсіби көмектің орнын баспайды.

Жылдам бастау

1. Алғаш қолданар алдында USB-C арқылы толық зарядтаңыз.
2. Қосу үшін **POWER** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
3. **AM/FM** түймесін қысқа басып, AM немесе FM таңдаңыз.
4. Сканерлеуді бастау үшін **SWP FWD** немесе **SWP REV** түймесін басыңыз.
5. Жылдамдықты **SWP −** / **SWP +**, ал дыбыс деңгейін **VOL −** / **VOL +** түймелерімен реттеңіз.
6. Өшіру үшін **POWER** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.


ҚОРАП ІШІНДЕ

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- BL-5C қайта зарядталатын батарея (орнатылған)
- USB-C – USB-C кабелі
- Осы нұсқаулық

СЕАНСҚА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР

Тыныш бөлме таңдаңыз. Бір уақытта бір ғана сұрақ қойыңыз. Жауапқа уақыт қалдырыңыз. Сымды құлаққаппен әлсіз жауаптарды есту оңайырақ.

Алдыңғы түймелер

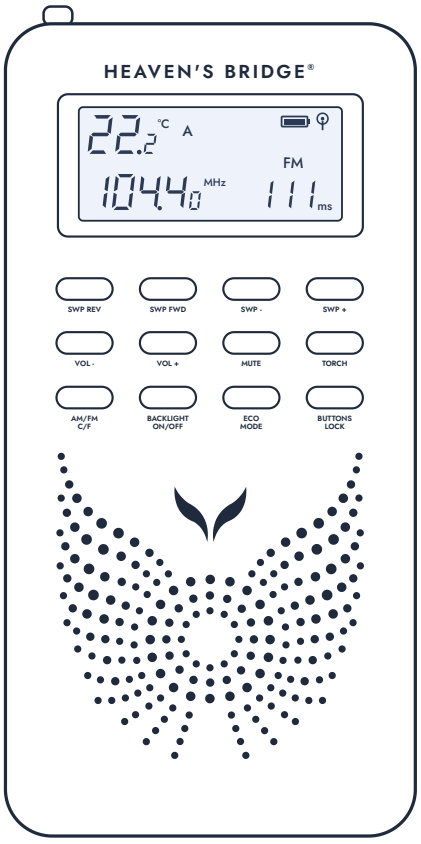


SWP REV	Кері бағытта сканерлеу (жоғарыдан төменге).
SWP FWD	Алға сканерлеу (төменнен жоғарыға).
SWP –	Баяуырақ сканерлеу.
SWP +	Жылдамырақ сканерлеу. Ауқымы 50–350 мс.
VOL – / VOL +	Дыбысты азайту / көбейту.
MUTE	Дыбысты бірден өшіреді. Сканерлеу тоқтамайды. Дыбысты қайтару үшін қайта басыңыз.
TORCH	Шамды қосу / өшіру (жоғарғы жағындағы жарық).
AM/FM · C/F	Қысқа басу: AM / FM. 3 с басып тұру: °C / °F.
BACKLIGHT	Қысқа басу: экранды 10 с жарықтандырады. Екі рет басу: экран тақырыбын ауыстыру (салқын / жылы / аралас).
ECO MODE	Экран үнемі жарық болып тұрады, сондықтан қараңғыда оны оятудың қажеті жоқ. Қалыпты режимге оралу үшін қайта басыңыз.
BUTTONS LOCK	Қысқа басу барлық түймелерді құлыптайды; сканерлеу мен дыбыс жалғаса береді. Құлыпты ашу үшін қайта қысқа басыңыз.


«Басып тұру» әрқашан 3 секундты білдіреді.

Бүйір & жоғарғы жақ

ОҢ ЖАҚ

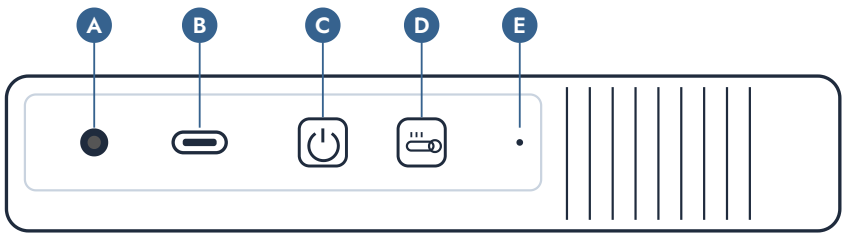

ЖОҒАРҒЫ ЖАҚ

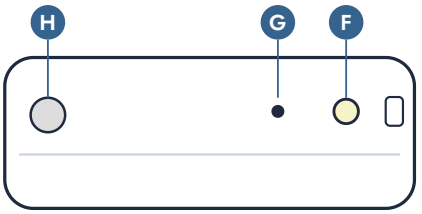

- **A** 3,5 мм ұя: сымды құлаққап, динамик немесе диктофон
- **B** USB-C зарядтау порты
- **C** **POWER**: қосу / өшіру үшін 3 с басып тұрыңыз
- **D** **TEMP** түймесі: «Температура» бөлімін қараңыз
- **E** **RESET**: құрылғы қатып қалса, қағаз қыстырғышпен ақырын басыңыз
- **F** Шам
- **G** Температура датчигі
- **H** **Антенна**: шешпеңіз

Температура

- Қалыпты режимде бөлме температурасы көрсетіледі.
- **TEMP түймесін қысқа басу**: жоғары сезімталдық режимі. Көрсеткіш 0.0-ге нөлденіп, әр өзгерісті ±0,1° қадаммен көрсетеді, осылайша бөлмедегі ауытқуларды бақылай аласыз.
- **Қайта қысқа басу**: 0.0-ге нөлдеу.
- **TEMP түймесін 3 с басып тұру**: бөлме температурасына оралу.

ЭКРАН

Барлығын бір қарағанда көрсетеді: жиілік, диапазон (AM/FM), сканерлеу жылдамдығы мен бағыты, температура, батарея деңгейі, сондай-ақ құлып, дыбыссыз режим және ECO күйі.

БАТАРЕЯ & ЗАРЯДТАУ

Ауыстырылатын BL-5C 3,7 В 1000 мА·сағ литий-ион батареясы. USB-C (5 В) арқылы зарядталады. Толық зарядтау 3–4 сағатқа созылады және қалыпты пайдаланғанда шамамен 10 сағатқа жетеді (ECO MODE қосулы болса, азырақ). Толық зарядталған соң ажыратыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Диапазондар	AM / FM	**Сканерлеу жылдамдығы**	50–350 мс
Батарея	BL-5C, 3,7 В, 1000 мА·сағ	**Зарядтау**	USB-C, 5 В 600 мА
Динамик	36 мм, 8 Ом, 1 Вт	**Құлаққап**	3,5 мм ұя
Экран	37 × 19 мм, жарықтандырылған	**Корпус**	ABS
Өлшемі / салмағы	113×57×21 мм, 102 г	**Жұмыс температурасы**	0–40 °C
Сақтау температурасы	−20-дан +60 °C-қа дейін		

Қауіпсіздік & күтім

⚠ **Антеннаны шешпеңіз.** Үстіндегі антенна — бұл құрылғыдағы жалғыз антенна, ішкі антенна жоқ. Оны шешсеңіз немесе кесіп тастасаңыз, радио мүлдем жұмыс істемей қалуы мүмкін. Құрылғыны ашу немесе өзгерту, соның ішінде антеннаны шешу, кепілдігімізге кірмейді.

- **Суға төзімді емес.** Жаңбырда, ылғалдылығы жоғары жерде немесе су маңында қолданбаңыз. Ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны ешқашан микротолқынды пешке не духовкаға салмаңыз, отқа немесе жылытқышқа жақын қоймаңыз. Тікелей күн сәулесінен және қызып тұрған көліктен аулақ ұстаңыз. 0 мен 40 °C аралығында қолданыңыз.
- Құрылғыны түсірмеңіз және ашпаңыз (батарея қақпағынан басқа).
- Тек BL-5C батареясын қолданыңыз. Оны теспеңіз, жаншымаңыз және қысқа тұйықталуға жол бермеңіз. Батарея ісінсе, ағып кетсе, иіс шықса немесе қызып кетсе, пайдалануды тоқтатыңыз.
- Қараусыз немесе төсек, жастық, диван сияқты жұмсақ беттерде зарядтамаңыз.
- Ойыншық емес. Құрылғы мен батареяны балалар мен үй жануарларынан аулақ ұстаңыз.
- Құлаққап қолданар алдында дыбысты азайтыңыз. Көлік жүргізгенде немесе толық зейін қажет ететін іспен айналысқанда қолданбаңыз.
- Өзіңізді немесе басқа біреуді қауіпке ұшыратуы мүмкін түрде **естігеніңізге сүйеніп ешқашан әрекет етпеңіз**. Сканерлеу — радиохабар мен шудың үзінділері, нұсқау немесе кеңес емес.
- Ересектерге (18+), зерттеу және ойын-сауық мақсатына арналған. Нәтижеге кепілдік берілмейді, оны өзіңіз түсіндіресіз. Медициналық, психологиялық немесе заңгерлік кеңестің орнын баспайды.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрылғыны немесе батареяны тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Оларды жақын маңдағы электронды қалдықтар мен батареялар жинайтын арнайы пунктке қауіпсіз тапсырыңыз. Алдымен батарея түйіспелерін скотчпен жауып қойыңыз.

Қайтару & кепілдік

12 айлық кепілдік. Dennis Valchez Pty Ltd осы Spirit Box құрылғысының материалдары мен құрастырылуындағы ақауларға сатып алынған күннен бастап 12 ай бойы кепілдік береді.

Кепілдікті пайдалану үшін info@dennisvalchez.com мекенжайына тапсырыс нөмірін, құрылғы нөмірін және ақаудың фотосын немесе бейнежазбасын жіберіңіз. Өтінішіңіз қабылданса, біз құрылғыны жөндейміз немесе ауыстырамыз не ақшаңызды қайтарамыз, сондай-ақ кері жөнелтудің орынды шығындарын өтейміз. Жағдай кепілдікке кірмесе, жөнелту ақысын өзіңіз төлейсіз.

Кепілдік қамтымайды: түсіруден немесе соққыдан, судан немесе ылғалдан, ыстықтан немесе оттан (соның ішінде микротолқынды пеш пен духовкадан) болған зақым, дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулыққа қайшы пайдалану, сызаттар мен қалыпты тозу, сондай-ақ құрылғыны кез келген ашу немесе өзгерту, соның ішінде антеннаны шешу (батарея қақпағын ашуға болады).

Ойыңыз өзгерсе: еліңіздің заңы сізге сатып алудан бас тарту құқығын бермесе (мысалы, ЕО мен Ұлыбританияда 14 күн), ақша қайтарылмайды.

> Осы кепілдіктің артықшылықтары заң бойынша сізге тиесілі басқа құқықтар мен құқықтық қорғау құралдарына қосымша болып табылады. Біздің тауарларға Australian Consumer Law (Австралияның тұтынушылар құқығы туралы заңы) бойынша алып тастауға болмайтын кепілдіктер беріледі. Елеулі ақау болған жағдайда сіз тауарды ауыстыруды немесе ақшаны қайтаруды, сондай-ақ ақылға қонымды түрде болжауға болатын кез келген басқа шығын немесе зиян үшін өтемақы талап етуге құқылысыз. Егер тауар қолайлы сапаға сай келмесе және ақау елеулі ақауға жатпаса, тауарды жөндеуді немесе ауыстыруды талап етуге де құқылысыз.

*Толық кепілдік саясаты: **dennisvalchez.com/warranty-policy** · Қайтару, шарттар және құпиялылық: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Кепілдік беруші: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Австралияда әзірленген · Қытайда жасалған