HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

사용 설명서

모든 기기는 하나하나 직접 점검하고 번호를 매깁니다.

정품인지 확인하세요: **dennisvalchez.com/verify**. 보안 코드는 다른 사람에게 알려 주지 마세요.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Spirit Box란 무엇인가요?

Spirit Box는 AM 또는 FM 방송국을 매우 빠르게 훑으며 소리, 잡음, 방송의 아주 작은 조각들을 잡아내는 라디오입니다. 이 기기를 사용하는 많은 사람들이 스위프 속에서 자신의 질문에 응답하는 듯한 단어나 짧은 문구를 들었다고 말합니다. 이러한 방법을 ITC(Instrumental Trans-Communication, 기기를 통한 교신)라고 합니다.

이런 기기가 아닙니다

- **AI가 아닙니다.** 기기가 무언가를 생성하거나, 예측하거나, 지어내는 일은 없습니다.
- **앱도, 인터넷도 사용하지 않으며,** 미리 녹음된 단어나 단어 목록도 없습니다.
- **무전기나 전화기가 아닙니다.** 아무것도 송신하지 않습니다.
- **녹음 기능이 내장되어 있지 않습니다.** 기기는 아무것도 녹음하거나 저장하지 않습니다.

들리는 모든 소리는 실시간 라디오 방송과 잡음입니다.

저희의 약속

정직하게 만들고 직접 점검한 기기입니다. 저희는 교신이나 메시지, 또는 어떤 특정한 결과도 약속하지 않습니다. 무엇이 들리는지, 그리고 그것이 나에게 어떤 의미인지는 온전히 여러분 자신의 경험입니다. 세션마다 열린 마음과 호기심 어린 비판적인 시각으로 임해 주세요.

첫 세션

1. 조용한 방을 찾으세요. TV, 음악, 선풍기는 꺼 주세요.
2. FM에서 약 150–250 ms의 스위프 속도로 시작하세요. 다른 소리를 원하면 나중에 AM도 사용해 보세요.
3. 듣는 방법을 고르세요: 내장 스피커, 또는 3.5 mm 잭에 연결한 유선 헤드폰이나 유선 스피커.
4. 기록을 남기려면 비행기 모드로 설정한 휴대폰을 내장 스피커 가까이에 두고 녹음하거나, 3.5 mm 잭에 유선 녹음기를 연결하세요.
5. 누구와 연결되고 싶은지 말한 다음, 짧고 분명한 질문을 하나 하세요.
6. 15–20초 동안 기다리며 차분히 들으세요. 들은 내용과 그 시점을 적어 두세요.
7. 나중에 녹음을 다시 들어 보세요. 반쯤 들린 소리보다 질문과 맞아떨어지는 분명한 단어가 더 의미 있습니다.
8. 세션은 짧게(10–20분) 하세요. 감사 인사를 하고 전원을 끄세요.

더 깨끗한 스위프를 위해. 휴대폰, Wi-Fi, Bluetooth 및 기타 무선 기기는 라디오에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 휴대폰을 비행기 모드로 설정하고(녹음은 그대로 할 수 있습니다), 무선 제품 대신 유선 헤드폰, 녹음기, 스피커를 사용하세요.

팁: 내가 무엇을 들었는지 말하기 전에 친구에게 녹음을 먼저 들려주세요.

슬픔 속에 있다면, 스스로에게 너그러워지세요. 두렵거나 괴롭거나 몸이 좋지 않으면 세션을 멈추세요. 자신을 해치고 싶은 생각이 든다면 즉시 긴급 구조 기관이나 위기 상담 전화(findahelpline.com)에 연락하세요. 이 기기는 애도 상담이나 전문적인 돌봄을 대신할 수 없습니다.

빠른 시작

1. 처음 사용하기 전에 USB-C로 완전히 충전하세요.
2. **POWER**를 3초간 길게 누르면 전원이 켜집니다.
3. **AM/FM**을 짧게 눌러 AM 또는 FM을 선택하세요.
4. **SWP FWD** 또는 **SWP REV**를 누르면 스위프가 시작됩니다.
5. 속도는 **SWP −** / **SWP +**로, 음량은 **VOL −** / **VOL +**로 조절하세요.
6. **POWER**를 3초간 길게 누르면 전원이 꺼집니다.


구성품

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- BL-5C 충전식 배터리(장착됨)
- USB-C – USB-C 케이블
- 본 설명서

세션을 위한 팁

조용한 방에서 하세요. 질문은 한 번에 하나씩 하세요. 대답을 들을 수 있도록 여유를 두세요. 유선 헤드폰을 쓰면 희미한 응답도 더 쉽게 들을 수 있어요.

전면 버튼

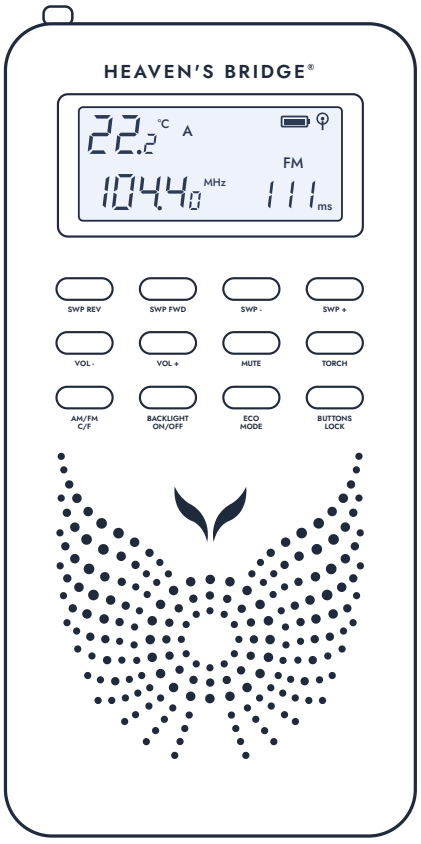


SWP REV	역방향으로 스위프합니다(높은 주파수에서 낮은 주파수로).
SWP FWD	정방향으로 스위프합니다(낮은 주파수에서 높은 주파수로).
SWP –	스위프 속도를 느리게 합니다.
SWP +	스위프 속도를 빠르게 합니다. 범위는 50–350 ms입니다.
VOL – / VOL +	음량 줄이기 / 키우기.
MUTE	즉시 소리를 끕니다. 스위프는 계속 작동합니다. 다시 누르면 소리가 돌아옵니다.
TORCH	손전등 켜기 / 끄기(상단 조명).
AM/FM · C/F	짧게 누르기: AM / FM 전환. 3초 길게 누르기: °C / °F 전환.
BACKLIGHT	짧게 누르기: 화면이 10초 동안 켜집니다. 두 번 누르기: 화면 테마 변경(쿨 / 웜 / 혼합).
ECO MODE	화면이 계속 켜져 있어 어두운 곳에서 화면을 깨울 필요가 없습니다. 다시 누르면 일반 모드로 돌아갑니다.
BUTTONS LOCK	짧게 누르면 모든 버튼이 잠기며, 스위프와 소리는 계속 작동합니다. 다시 짧게 누르면 잠금이 해제됩니다.


'길게 누르기'는 항상 3초를 뜻합니다.

측면 & 상단

오른쪽 측면

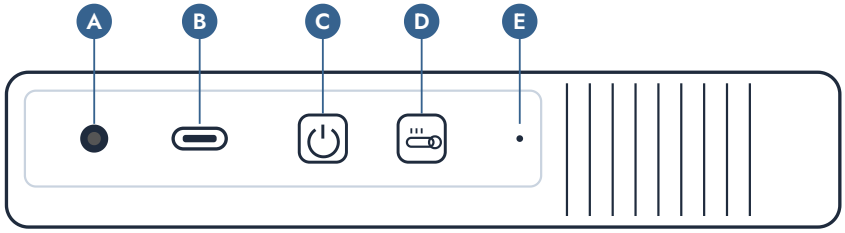

상단

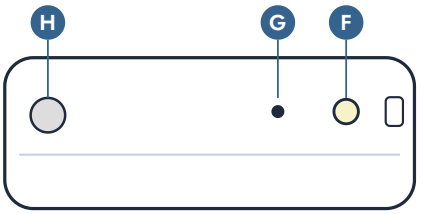

- **A** 3.5 mm 잭: 유선 헤드폰, 스피커 또는 녹음기 연결
- **B** USB-C 충전 포트
- **C** **POWER**: 3초간 길게 눌러 전원 켜기 / 끄기
- **D** **TEMP** 버튼: '온도' 항목 참고
- **E** **RESET**: 기기가 멈추면 클립으로 살짝 누르세요
- **F** 손전등
- **G** 온도 센서
- **H** **안테나**: 분리하지 마세요

온도

- 일반 모드에서는 실내 온도를 표시합니다.
- **TEMP 짧게 누르기**: 고감도 모드입니다. 표시값이 0.0으로 초기화되고 모든 변화를 ±0.1° 단위로 보여 주므로, 방 안의 온도 변화를 살펴볼 수 있습니다.
- **다시 짧게 누르기**: 0.0으로 초기화합니다.
- **TEMP 3초 길게 누르기**: 실내 온도 표시로 돌아갑니다.

화면

주파수, 밴드(AM/FM), 스위프 속도와 방향, 온도, 배터리 잔량, 잠금·음소거·ECO 상태를 한눈에 보여 줍니다.

배터리 & 충전

교체 가능한 BL-5C 3.7 V 1000 mAh 리튬이온 배터리를 사용합니다. USB-C(5 V)로 충전하세요. 완전 충전에는 3–4시간이 걸리며, 일반 사용 시 약 10시간 동안 사용할 수 있습니다(ECO MODE를 켜면 더 짧아집니다). 충전이 끝나면 케이블을 분리하세요.

사양

밴드	AM / FM	**스위프 속도**	50–350 ms
배터리	BL-5C, 3.7 V, 1000 mAh	**충전**	USB-C, 5 V 600 mA
스피커	36 mm, 8 ohm, 1 W	**헤드폰**	3.5 mm 잭
화면	37 × 19 mm, 백라이트	**외장**	ABS
크기 / 무게	113×57×21 mm, 102 g	**사용 온도**	0–40 °C
보관 온도	−20 ~ +60 °C		

안전 & 관리

⚠ **안테나를 분리하지 마세요.** 상단의 안테나는 이 기기의 유일한 안테나이며, 내장 안테나는 없습니다. 안테나를 분리하거나 자르면 라디오가 완전히 작동하지 않을 수 있습니다. 안테나 분리를 포함한 기기 분해 또는 개조는 당사 보증에 포함되지 않습니다.

- **방수가 되지 않습니다.** 비가 오는 곳, 습도가 높은 곳, 물 가까이에서는 사용하지 마세요. 절대 물에 담그지 마세요.
- 기기나 배터리를 절대 전자레인지나 오븐에 넣지 말고, 불이나 히터 가까이에도 두지 마세요. 직사광선과 뜨거운 차 안을 피하세요. 0~40 °C에서 사용하세요.
- 기기를 떨어뜨리거나 분해하지 마세요(배터리 커버 제외).
- BL-5C 배터리만 사용하세요. 배터리에 구멍을 내거나 찌그러뜨리거나 합선시키지 마세요. 배터리가 부풀거나, 새거나, 냄새가 나거나, 뜨거워지면 사용을 중단하세요.
- 충전 중에는 자리를 비우지 마시고, 침대, 베개, 소파처럼 푹신한 곳 위에서 충전하지 마세요.
- 장난감이 아닙니다. 기기와 배터리는 어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.
- 헤드폰을 사용하기 전에 음량을 줄이세요. 운전 중이거나 온전히 집중해야 하는 일을 할 때는 사용하지 마세요.
- **들은 내용에 따라 자신이나 다른 사람을 위험에 빠뜨릴 수 있는 행동은 절대 하지 마세요.** 스위프는 라디오 방송과 잡음의 조각일 뿐, 지시나 조언이 아닙니다.
- 성인(18세 이상)을 위한 연구 및 오락용 제품입니다. 결과는 보장되지 않으며, 해석은 사용자 본인의 몫입니다. 의료, 심리, 법률 전문가의 조언을 대신하지 않습니다.

폐기

기기나 배터리를 일반 생활 쓰레기로 버리지 마세요. 가까운 전자 폐기물 및 배터리 전용 수거 장소에 안전하게 버리세요. 버리기 전에 배터리 단자를 테이프로 감싸 주세요.

반품 & 보증

12개월 보증. Dennis Valchez Pty Ltd는 이 Spirit Box의 소재 및 제조상 결함에 대해 구매일로부터 12개월 동안 보증합니다.

보증을 청구하려면 주문 번호, 기기 번호, 고장을 보여 주는 사진 또는 동영상을 첨부해 info@dennisvalchez.com으로 이메일을 보내 주세요. 청구가 승인되면 기기를 수리 또는 교환하거나 환불해 드리며, 합리적인 범위의 반송 배송비는 당사가 부담합니다. 보증 대상이 아닌 경우 배송비는 고객이 부담합니다.

보증 제외: 낙하나 충격, 물이나 습기, 열이나 불(전자레인지 및 오븐 포함)로 인한 손상, 잘못된 사용 또는 본 설명서에 어긋나는 사용, 긁힘 및 정상적인 마모, 그리고 안테나 분리를 포함한 모든 분해 또는 개조(배터리 커버는 열어도 됩니다).

단순 변심: 환불되지 않습니다. 단, 거주 지역의 법률에 따라 구매를 취소할 권리가 있는 경우는 예외입니다(예: EU 및 영국에서는 14일).

> 이 보증에 따른 혜택은 법률에 따라 고객에게 주어지는 다른 권리 및 구제 수단에 추가로 제공됩니다. 당사 제품에는 Australian Consumer Law(호주 소비자법)에 따라 배제할 수 없는 보장이 적용됩니다. 중대한 결함이 있는 경우 고객은 교환 또는 환불을 받을 권리가 있으며, 그 밖에 합리적으로 예견 가능한 손실이나 손해에 대해서도 보상받을 권리가 있습니다. 또한 제품이 허용 가능한 품질을 갖추지 못하고 그 결함이 중대한 결함에 해당하지 않는 경우에도 제품을 수리 또는 교환받을 권리가 있습니다.

*보증 정책 전문: **dennisvalchez.com/warranty-policy** · 반품, 이용 약관 및 개인정보 처리방침: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

보증 제공자: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · 호주에서 디자인 · 중국에서 제조