HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Każde urządzenie jest indywidualnie sprawdzane ręcznie i numerowane.

Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest oryginalne: **dennisvalchez.com/verify**. Nie udostępniaj nikomu swojego tajnego kodu.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Czym jest Spirit Box?

Spirit Box to radio, które bardzo szybko przeszukuje stacje AM lub FM, wyłapując drobne fragmenty dźwięku, szumu i audycji. Wiele osób, które z niego korzystają, mówi, że słyszy w tym przeszukiwaniu słowa lub krótkie zwroty, które zdają się odpowiadać na ich pytania. Ta praktyka jest znana jako ITC (Instrumental Trans-Communication – transkomunikacja instrumentalna).

CZYM NIE JEST

- **To nie AI.** Urządzenie niczego nie generuje, nie przewiduje ani nie wymyśla.
- **Bez aplikacji i bez internetu,** bez wcześniej nagranych słów i bez banków słów.
- **To nie krótkofalówka ani telefon.** Urządzenie niczego nie nadaje.
- **Bez wbudowanego dyktafonu.** Urządzenie niczego nie nagrywa ani nie zapisuje.

Wszystko, co słyszysz, to radio i szumy na żywo, w czasie rzeczywistym.

NASZA OBIETNICA

Uczciwy, ręcznie sprawdzony instrument. Nie obiecujemy kontaktu, wiadomości ani żadnego konkretnego wyniku. To, co słyszysz, i to, co to dla Ciebie znaczy, jest Twoim własnym doświadczeniem. Przystępuj do każdej sesji z otwartym sercem i ciekawym, krytycznym umysłem.

Twoja pierwsza sesja

1. Znajdź ciche pomieszczenie. Wyłącz telewizor, muzykę i wentylatory.
2. Zacznij od FM z prędkością przeszukiwania około 150–250 ms. Później wypróbuj AM – brzmi inaczej.
3. Wybierz sposób słuchania: wbudowany głośnik albo przewodowe słuchawki lub przewodowy głośnik podłączone do gniazda 3,5 mm.
4. Aby zachować zapis sesji, nagrywaj telefonem w trybie samolotowym, trzymając go blisko wbudowanego głośnika, albo podłącz przewodowy dyktafon do gniazda 3,5 mm.
5. Powiedz, do kogo chcesz się zwrócić, a potem zadaj jedno krótkie, jasne pytanie.
6. Odczekaj 15–20 sekund, spokojnie słuchaj i zapisuj, co słyszysz i kiedy.
7. Później odsłuchaj nagranie. Wyraźne słowo pasujące do pytania znaczy więcej niż ledwie dosłyszany dźwięk.
8. Niech sesje będą krótkie (10–20 minut). Podziękuj i wyłącz urządzenie.

Aby przeszukiwanie było czystsze. Telefony, Wi-Fi, Bluetooth i inne urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę radia. Włącz w telefonie tryb samolotowy (nadal można nim nagrywać) i używaj przewodowych słuchawek, dyktafonów i głośników zamiast bezprzewodowych.

Wskazówka: daj znajomemu posłuchać nagrania, zanim zdradzisz, co sam(a) w nim usłyszałeś/-aś.

Jeśli przeżywasz żałobę, okaż sobie dużo łagodności. Przerwij, jeśli pojawi się strach, silny niepokój lub złe samopoczucie. Jeśli masz myśli o zrobieniu sobie krzywdy, natychmiast skontaktuj się ze służbami ratunkowymi lub telefonem zaufania (findahelpline.com). To urządzenie nie zastępuje wsparcia w żałobie ani profesjonalnej pomocy.

Szybki start

1. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie przez USB-C.
2. Przytrzymaj **POWER** przez 3 sekundy, aby włączyć.
3. Wybierz AM lub FM krótkim naciśnięciem **AM/FM**.
4. Naciśnij **SWP FWD** lub **SWP REV**, aby rozpocząć przeszukiwanie.
5. Ustaw prędkość przyciskami **SWP –** / **SWP +**, a głośność przyciskami **VOL –** / **VOL +**.
6. Przytrzymaj **POWER** przez 3 sekundy, aby wyłączyć.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Akumulator BL-5C (zamontowany)
- Kabel USB-C – USB-C
- Niniejsza instrukcja

PODCZAS SESJI

Ciche pomieszczenie. Jedno pytanie naraz. Zostaw czas na odpowiedź. W słuchawkach przewodowych łatwiej usłyszeć ciche odpowiedzi.

Przyciski z przodu

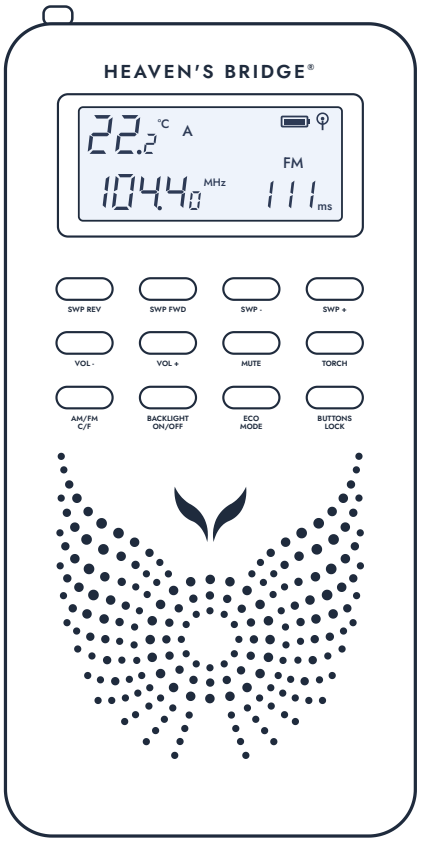


SWP REV	Przeszukiwanie wstecz (od wysokich do niskich częstotliwości).
SWP FWD	Przeszukiwanie do przodu (od niskich do wysokich częstotliwości).
SWP –	Wolniejsze przeszukiwanie.
SWP +	Szybsze przeszukiwanie. Zakres 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Ciszej / głośniej.
MUTE	Natychmiastowe wyciszenie. Przeszukiwanie trwa dalej. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.
TORCH	Latarka wł. / wył. (światło na górze).
AM/FM · C/F	Krótkie naciśnięcie: AM / FM. Przytrzymanie 3 s: °C / °F.
BACKLIGHT	Krótkie naciśnięcie: podświetla ekran na 10 s. Podwójne naciśnięcie: zmiana motywu wyświetlacza (chłodny / ciepły / mieszany).
ECO MODE	Ekran jest stale podświetlony, więc w ciemności nie trzeba go wybudzać. Naciśnij ponownie, aby wrócić do trybu normalnego.
BUTTONS LOCK	Krótkie naciśnięcie blokuje wszystkie przyciski; przeszukiwanie i dźwięk działają dalej. Ponowne krótkie naciśnięcie odblokowuje.


„Przytrzymaj" zawsze oznacza 3 sekundy.

Bok & góra

PRAWY BOK

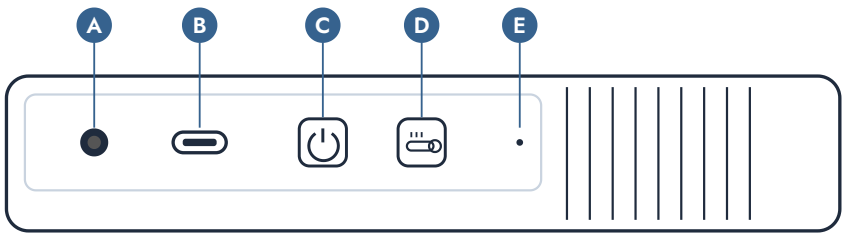

GÓRA

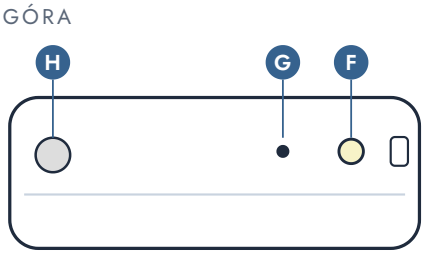

- **A** Gniazdo 3,5 mm: przewodowe słuchawki, głośnik lub dyktafon
- **B** Port ładowania USB-C
- **C** **POWER**: przytrzymaj 3 s, aby włączyć / wyłączyć
- **D** Przycisk **TEMP**: patrz „Temperatura"
- **E** **RESET**: jeśli urządzenie się zawiesi, delikatnie naciśnij spinaczem
- **F** Latarka
- **G** Czujnik temperatury
- **H** **Antena**: nie zdejmować

Temperatura

- W trybie normalnym wyświetlana jest temperatura w pomieszczeniu.
- **Krótkie naciśnięcie TEMP**: tryb wysokiej czułości. Odczyt zeruje się do 0,0 i pokazuje każdą zmianę w krokach co ±0,1°, dzięki czemu możesz śledzić wahania w pomieszczeniu.
- **Ponowne krótkie naciśnięcie**: wyzerowanie do 0,0.
- **Przytrzymanie TEMP przez 3 s**: powrót do temperatury pomieszczenia.

EKRAN

Wszystko widać na pierwszy rzut oka: częstotliwość, pasmo (AM/FM), prędkość i kierunek przeszukiwania, temperaturę, poziom baterii oraz stan blokady, wyciszenia i trybu ECO.

AKUMULATOR & ŁADOWANIE

Wymienny akumulator litowo-jonowy BL-5C 3,7 V 1000 mAh. Ładowanie przez USB-C (5 V). Pełne ładowanie trwa 3–4 godziny i wystarcza na około 10 godzin normalnego użytkowania (krócej przy włączonym ECO MODE). Po pełnym naładowaniu odłącz kabel.

Dane techniczne

Pasma	AM / FM	**Prędkość przeszukiwania**	50–350 ms
Akumulator	BL-5C, 3,7 V, 1000 mAh	**Ładowanie**	USB-C, 5 V 600 mA
Głośnik	36 mm, 8 Ω, 1 W	**Słuchawki**	gniazdo 3,5 mm
Ekran	37 × 19 mm, podświetlany	**Obudowa**	ABS
Wymiary / waga	113×57×21 mm, 102 g	**Temperatura pracy**	0–40 °C
Przechowywanie	od –20 do +60 °C		

Bezpieczeństwo & konserwacja

⚠ **Nie zdejmuj anteny.** Antena na górze jest jedyną anteną w urządzeniu — nie ma anteny wewnętrznej. Jej zdjęcie lub odcięcie może spowodować, że radio całkowicie przestanie działać. Otwieranie lub modyfikowanie urządzenia, w tym zdjęcie anteny, nie jest objęte naszą gwarancją.

- **Urządzenie nie jest wodoodporne.** Nie używaj go w deszczu, przy dużej wilgotności ani w pobliżu wody. Nigdy go nie zanurzaj.
- Nigdy nie wkładaj urządzenia ani akumulatora do kuchenki mikrofalowej lub piekarnika i nie kładź ich w pobliżu ognia ani grzejnika. Nie wystawiaj na bezpośrednie słońce i nie zostawiaj w nagrzanym samochodzie. Używaj w temperaturze od 0 do 40 °C.
- Nie upuszczaj urządzenia i nie otwieraj go (z wyjątkiem pokrywy baterii).
- Używaj wyłącznie akumulatora BL-5C. Nie przebijaj go, nie zgniataj i nie doprowadzaj do zwarcia. Przestań go używać, jeśli puchnie, wycieka, wydziela zapach lub się nagrzewa.
- Nie ładuj bez nadzoru ani na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, poduszka czy sofa.
- To nie jest zabawka. Trzymaj urządzenie i akumulator z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przed użyciem słuchawek zmniejsz głośność. Nie używaj podczas prowadzenia pojazdu ani przy innych czynnościach wymagających pełnej uwagi.
- **Nigdy nie działaj na podstawie tego, co słyszysz**, w sposób, który mógłby narazić na niebezpieczeństwo Ciebie lub kogokolwiek innego. Przeszukiwanie to fragmenty audycji radiowych i szumów, a nie polecenia ani porady.
- Dla dorosłych (18+), do celów badawczych i rozrywkowych. Wyniki nie są gwarantowane i zależą od Twojej własnej interpretacji. Nie zastępuje porady medycznej, psychologicznej ani prawnej.

UTYLIZACJA

Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora do odpadów domowych. Oddaj je bezpiecznie do najbliższego punktu zbiórki elektroodpadów i baterii. Wcześniej zaklej taśmą styki akumulatora.

Zwroty & gwarancja

12 miesięcy gwarancji. Dennis Valchez Pty Ltd udziela gwarancji na ten Spirit Box, obejmującej wady materiałowe i wykonawcze, na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Aby skorzystać z gwarancji, napisz na adres info@dennisvalchez.com, podaj numer zamówienia i numer urządzenia oraz dołącz zdjęcie lub film pokazujący usterkę. Jeśli zgłoszenie zostanie uznane, naprawimy lub wymienimy urządzenie albo zwrócimy pieniądze oraz pokryjemy uzasadnione koszty przesyłki zwrotnej. Jeśli usterka nie jest objęta gwarancją, koszty przesyłki ponosisz Ty.

Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych upadkiem lub uderzeniem, wodą lub wilgocią, wysoką temperaturą lub ogniem (w tym w kuchence mikrofalowej i piekarniku), niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją, zarysowań i normalnego zużycia, a także jakiegokolwiek otwierania lub modyfikowania, w tym zdjęcia anteny (pokrywę baterii można otwierać).

Zmiana zdania: nie zwracamy pieniędzy, chyba że przepisy obowiązujące w Twoim kraju dają Ci prawo do odstąpienia od umowy (np. 14 dni w UE i Wielkiej Brytanii).

> Korzyści wynikające z niniejszej gwarancji stanowią uzupełnienie innych praw i środków ochrony prawnej, które przysługują Ci na mocy przepisów. Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wyłączyć na mocy Australian Consumer Law (australijskiego prawa konsumenckiego). W przypadku poważnej wady masz prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy oraz do odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli nie jest on akceptowalnej jakości, a wada nie stanowi wady poważnej.

Pełna polityka gwarancyjna: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Zwroty, regulamin i prywatność: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Gwarant: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Zaprojektowano w Australii · Wyprodukowano w Chinach