HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

GUIA DO USUÁRIO

Cada aparelho é verificado à mão e numerado individualmente.

Confirme que seu aparelho é original: **dennisvalchez.com/verify**. Mantenha seu código secreto em sigilo.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

O que é uma Spirit Box?

A Spirit Box é um rádio que percorre as estações AM ou FM muito rápido, captando pequenos fragmentos de som, estática e transmissões. Muitas pessoas que a usam relatam ouvir na varredura palavras ou frases curtas que parecem responder às suas perguntas. Essa prática é conhecida como ITC (Transcomunicação Instrumental).

O QUE ELA NÃO É

- **Não é IA.** Nada é gerado, previsto ou inventado pelo aparelho.
- **Sem apps, sem internet,** sem palavras pré-gravadas e sem bancos de palavras.
- **Não é walkie-talkie nem telefone.** Não transmite nada.
- **Sem gravador embutido.** O aparelho não grava nem armazena nada.

Tudo o que você ouve é rádio e ruído ao vivo, em tempo real.

NOSSO COMPROMISSO

Um instrumento honesto, verificado à mão. Não prometemos contato, mensagens nem nenhum resultado específico. O que você ouvir, e o que isso significar para você, é a sua própria experiência. Venha a cada sessão com o coração aberto e uma mente curiosa e crítica.

Sua primeira sessão

1. Escolha um cômodo silencioso. Desligue a TV, a música e os ventiladores.
2. Comece em FM com varredura de cerca de 150–250 ms. Depois experimente AM para um som diferente.
3. Escolha como ouvir: pelo alto-falante embutido, ou por fones de ouvido ou uma caixa de som com fio na entrada de 3,5 mm.
4. Para registrar a sessão, grave com o celular em modo avião perto do alto-falante embutido ou conecte um gravador com fio à entrada de 3,5 mm.
5. Diga com quem você gostaria de falar e depois faça uma pergunta curta e clara.
6. Espere 15–20 segundos, escute com calma e anote o que você ouve e quando.
7. Ouça a gravação depois. Uma palavra clara que combine com sua pergunta vale mais do que um som mal ouvido.
8. Faça sessões curtas (10–20 minutos). Agradeça e desligue.

Para uma varredura mais limpa. Celulares, Wi-Fi, Bluetooth e outros aparelhos sem fio podem causar interferência no rádio. Coloque o celular no modo avião (ele ainda consegue gravar) e use fones de ouvido, gravadores e caixas de som com fio em vez de sem fio.

Dica: deixe um amigo ouvir a gravação antes de contar a ele o que você ouviu.

Se você está de luto, seja gentil consigo. Pare se sentir medo, angústia ou mal-estar. Se tiver pensamentos de se machucar, entre em contato imediatamente com os serviços de emergência ou com uma linha de apoio em crises (findahelpline.com). Este aparelho não substitui o apoio ao luto nem o cuidado profissional.

Início rápido

1. Carregue totalmente via USB-C antes do primeiro uso.
2. Segure **POWER** por 3 segundos para ligar.
3. Escolha AM ou FM com um toque curto em **AM/FM**.
4. Aperte **SWP FWD** ou **SWP REV** para começar a varredura.
5. Ajuste a velocidade com **SWP –** / **SWP +** e o volume com **VOL –** / **VOL +**.
6. Segure **POWER** por 3 segundos para desligar.


NA CAIXA

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Bateria recarregável BL-5C (instalada)
- Cabo USB-C para USB-C
- Este guia

PARA A SUA SESSÃO

Um cômodo silencioso. Uma pergunta de cada vez. Deixe espaço para a resposta. Com fones de ouvido com fio, fica mais fácil ouvir respostas fracas.

Botões frontais

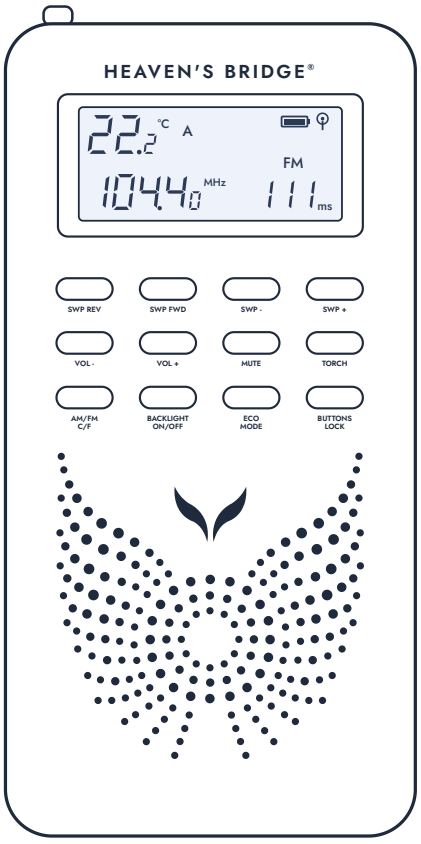


SWP REV	Varredura reversa (de alto para baixo).
SWP FWD	Varredura para frente (de baixo para alto).
SWP –	Varredura mais lenta.
SWP +	Varredura mais rápida. Faixa 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Diminuir / aumentar volume.
MUTE	Silêncio imediato. A varredura continua. Aperte de novo para voltar o som.
TORCH	Lanterna liga / desliga (luz no topo).
AM/FM · C/F	Toque curto: AM / FM. Segurar 3 s: °C / °F.
BACKLIGHT	Toque curto: acende a tela por 10 s. Toque duplo: muda o tema da tela (frio / quente / combinado).
ECO MODE	A tela fica acesa o tempo todo, sem precisar acendê-la no escuro. Aperte de novo para o modo normal.
BUTTONS LOCK	Um toque curto bloqueia todos os botões; a varredura e o som continuam. Outro toque curto desbloqueia.


"Segurar" significa sempre 3 segundos.

Lateral e topo

LADO DIREITO

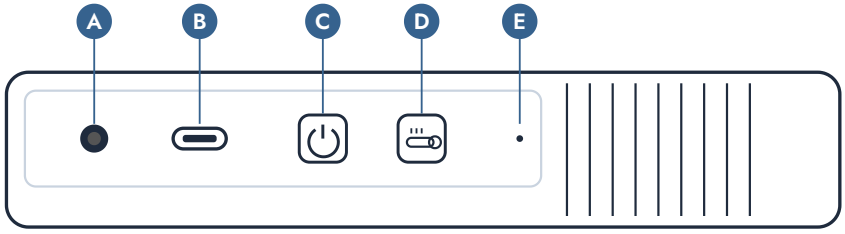

TOPO

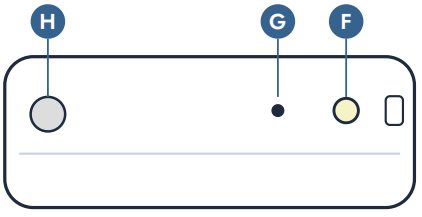

- **A** Entrada de 3,5 mm: fones de ouvido, caixa de som ou gravador com fio
- **B** Porta de carga USB-C
- **C** **POWER**: segure 3 s para ligar / desligar
- **D** Botão **TEMP**: veja Temperatura
- **E** **RESET**: pressione de leve com um clipe se o aparelho travar
- **F** Lanterna
- **G** Sensor de temperatura
- **H** **Antena**: não remover

Temperatura

- O modo normal mostra a temperatura do ambiente.
- **Toque curto em TEMP**: modo de alta sensibilidade. A leitura zera em 0.0 e mostra cada mudança em passos de ±0.1°, para você acompanhar as variações no ambiente.
- **Outro toque curto**: zera em 0.0.
- **Segurar TEMP 3 s**: volta à temperatura ambiente.

TELA

Mostra tudo num relance: frequência, banda (AM/FM), velocidade e direção da varredura, temperatura, nível da bateria e status de bloqueio, mudo e ECO.

BATERIA E CARGA

Bateria de íon-lítio BL-5C 3,7 V 1000 mAh, substituível. Carregue via USB-C (5 V). A carga completa leva 3–4 horas e dura cerca de 10 horas de uso normal (menos com ECO MODE ligado). Desconecte quando a carga estiver completa.

Especificações

Bandas	AM / FM	**Velocidade de varredura**	50–350 ms
Bateria	BL-5C, 3,7 V, 1000 mAh	**Carga**	USB-C, 5 V 600 mA
Alto-falante	36 mm, 8 ohms, 1 W	**Fones de ouvido**	Entrada de 3,5 mm
Tela	37 × 19 mm, retroiluminada	**Carcaça**	ABS
Tamanho / peso	113×57×21 mm, 102 g	**Uso**	0–40 °C
Armazenamento	–20 a +60 °C		

Segurança e cuidados

⚠ **Não remova a antena.** A antena na parte de cima é a única antena do aparelho — não há antena interna. Remover ou cortar a antena pode fazer o rádio parar de funcionar completamente. Abrir ou modificar o aparelho, incluindo remover a antena, não é coberto pela nossa garantia.

- **Não é à prova d'água.** Não use na chuva, com muita umidade ou perto da água. Nunca mergulhe.
- Nunca coloque o aparelho ou a bateria no micro-ondas ou no forno, nem perto de fogo ou de aquecedores. Mantenha-os longe do sol direto e de carros quentes. Use entre 0 e 40 °C.
- Não deixe o aparelho cair nem o abra (exceto a tampa da bateria).
- Use apenas bateria BL-5C. Não a perfure, não a esmague nem a coloque em curto-circuito. Pare de usá-la se ela inchar, vazar, tiver cheiro ou esquentar.
- Não carregue sem supervisão nem sobre superfícies macias como cama, travesseiro ou sofá.
- Não é brinquedo. Mantenha o aparelho e a bateria longe de crianças e animais.
- Abaixe o volume antes de usar fones de ouvido. Não use enquanto estiver dirigindo ou fazendo qualquer coisa que exija toda a sua atenção.
- **Nunca aja com base no que ouvir** de forma que possa colocar você ou outras pessoas em risco. A varredura é feita de fragmentos de rádio e ruído, não de instruções ou conselhos.
- Para adultos (18+), para fins de pesquisa e entretenimento. Os resultados não são garantidos e ficam abertos à sua própria interpretação. Não substitui orientação médica, psicológica ou jurídica.

DESCARTE

Não jogue o aparelho nem a bateria no lixo doméstico. Descarte-os com segurança num ponto de coleta de lixo eletrônico e baterias perto de você. Antes, cubra os terminais da bateria com fita.

Devoluções e garantia

Garantia de 12 meses. A Dennis Valchez Pty Ltd garante esta Spirit Box contra defeitos de material e de fabricação por 12 meses a partir da data da compra.

Para acionar a garantia, envie um e-mail para info@dennisvalchez.com com o número do pedido, o número do aparelho e uma foto ou vídeo do defeito. Se a solicitação for aceita, vamos consertar ou trocar o aparelho ou reembolsar você, e cobrir os custos razoáveis de frete da devolução. Se não houver cobertura, o frete fica por sua conta.

Não coberto: danos por quedas ou impactos, água ou umidade, calor ou fogo (incluindo micro-ondas e fornos), mau uso ou uso em desacordo com este guia, arranhões e desgaste normal, e qualquer abertura ou modificação, incluindo a remoção da antena (a tampa da bateria pode ser aberta).

Arrependimento: não há reembolso, a menos que a lei do seu país garanta a você o direito de cancelar a compra (por exemplo, 14 dias na UE e no Reino Unido).

> Os benefícios desta garantia são adicionais aos seus demais direitos e recursos previstos em lei. Nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas nos termos da Australian Consumer Law (Lei Australiana do Consumidor). Você tem direito à substituição ou ao reembolso em caso de falha grave e à indenização por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsível. Você também tem direito ao conserto ou à substituição dos produtos se eles não tiverem qualidade aceitável e a falha não constituir uma falha grave.

Política de garantia completa: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Devoluções, termos e privacidade: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Garantidor: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Projetado na Austrália · Fabricado na China