HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

ИНСТРУКЦИЯ

Каждое устройство проверено вручную и пронумеровано.

Проверка подлинности: **dennisvalchez.com/verify**. Код никому не сообщайте.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Что такое Spirit Box?

Spirit Box — это радио, которое очень быстро перебирает станции AM или FM и ловит короткие обрывки звука, шума и эфира. Многие, кто им пользуется, рассказывают, что слышат в свипе слова или короткие фразы, которые словно отвечают на их вопросы. Эта практика называется ITC (инструментальная транскоммуникация).

ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- **Это не ИИ.** Устройство ничего не генерирует, не предсказывает и не придумывает.
- **Никаких приложений и интернета,** никаких заранее записанных слов и баз слов.
- **Это не рация и не телефон.** Устройство ничего не передаёт.
- **Без встроенной записи.** Устройство ничего не записывает и не сохраняет.

Всё, что вы слышите, — это живой эфир и шум в реальном времени.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ

Честный инструмент, проверенный вручную. Мы не обещаем контакт, сообщения или какой-либо результат. То, что вы слышите, и то, что это для вас значит, — ваш личный опыт. Приходите на каждую сессию с открытым сердцем и любопытным, трезвым взглядом.

Ваша первая сессия

1. Выберите тихую комнату. Выключите телевизор, музыку и вентиляторы.
2. Начните с FM и скорости свипа около 150–250 мс. Потом попробуйте AM: там другой звук.
3. Выберите, как слушать: встроенный динамик, проводные наушники или проводная колонка в гнезде 3,5 мм.
4. Чтобы сохранить сессию, записывайте на телефон в авиарежиме рядом со встроенным динамиком или подключите проводной диктофон к гнезду 3,5 мм.
5. Скажите, с кем хотите связаться, и задайте один короткий, ясный вопрос.
6. Подождите 15–20 секунд, спокойно слушайте и отмечайте, что слышите и когда.
7. Позже переслушайте запись. Чёткое слово, подходящее к вопросу, значит больше, чем звук, который едва послышался.
8. Делайте сессии короткими (10–20 минут). Поблагодарите и выключите устройство.

Для более чистого свипа. Телефоны, Wi-Fi, Bluetooth и другие беспроводные устройства могут создавать помехи радио. Включите на телефоне авиарежим (запись при этом работает) и используйте проводные наушники, диктофоны и колонки вместо беспроводных.

Совет: дайте другу послушать запись, не говоря, что услышали вы.

Если вы переживаете утрату, будьте бережны к себе. Остановитесь, если вам страшно, тревожно или плохо. Если появились мысли причинить себе вред, сразу обратитесь в экстренные службы или на линию кризисной помощи (findahelpline.com). Устройство не заменяет поддержку и помощь специалиста.

Быстрый старт

1. Перед первым использованием полностью зарядите через USB-C.
2. Удерживайте **POWER** 3 секунды, чтобы включить.
3. Выберите AM или FM коротким нажатием **AM/FM**.
4. Нажмите **SWP FWD** или **SWP REV**, чтобы начать свип.
5. Скорость: **SWP –** / **SWP +**, громкость: **VOL –** / **VOL +**.
6. Удерживайте **POWER** 3 секунды, чтобы выключить.


В КОРОБКЕ

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Аккумулятор BL-5C (установлен)
- Кабель USB-C — USB-C
- Эта инструкция

ДЛЯ СЕССИИ

Тихая комната. Один вопрос за раз. Оставляйте паузу для ответа. В проводных наушниках тихие ответы слышно чётче.

Кнопки спереди

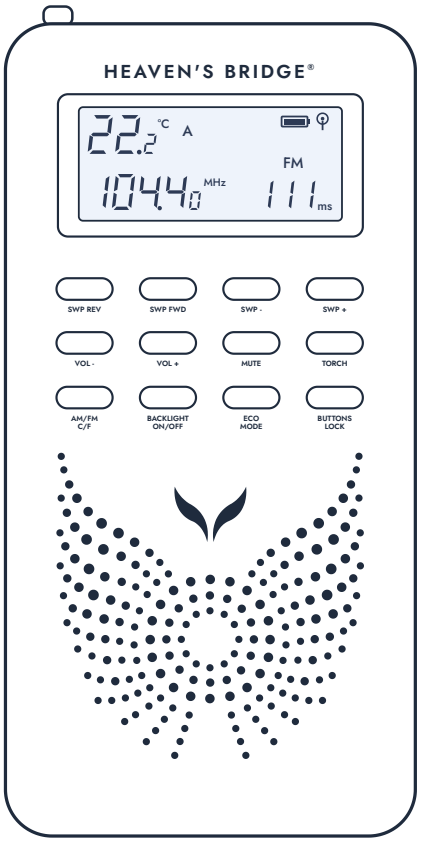


SWP REV	Свип в обратную сторону (сверху вниз).
SWP FWD	Свип вперёд (снизу вверх).
SWP –	Медленнее.
SWP +	Быстрее. Диапазон 50–350 мс.
VOL – / VOL +	Громкость тише / громче.
MUTE	Мгновенная тишина, свип продолжается. Повторное нажатие возвращает звук.
TORCH	Фонарик вкл / выкл (сверху).
AM/FM · C/F	Коротко: AM / FM. Удерживать 3 с: °C / °F.
BACKLIGHT	Коротко: подсветка экрана на 10 с. Двойное нажатие: смена темы экрана (холодная / тёплая / комбинированная).
ECO MODE	Экран светится постоянно, в темноте не нужно его будить. Повторное нажатие: обычный режим.
BUTTONS LOCK	Коротко: блокирует все кнопки, свип и звук продолжаются. Повторное короткое нажатие: разблокировка.


«Удерживать» везде означает 3 секунды.

Сбоку и сверху

ПРАВЫЙ ТОРЕЦ

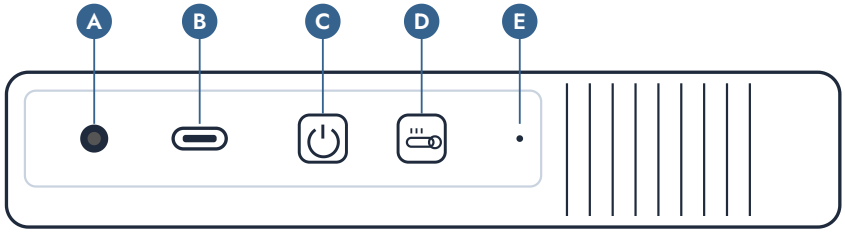

СВЕРХУ

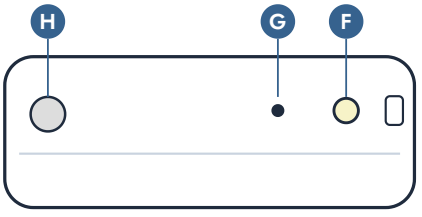

- **A** Гнездо 3,5 мм: проводные наушники, колонка или диктофон
- **B** Порт зарядки USB-C
- **C** **POWER**: удерживать 3 с, вкл / выкл
- **D** Кнопка **TEMP**: см. «Температура»
- **E** **RESET**: аккуратно нажмите скрепкой, если устройство зависло
- **F** Фонарик
- **G** Датчик температуры
- **H** **Антенна**: не снимать

Температура

- В обычном режиме показывает температуру в комнате.
- **Коротко TEMP**: режим высокой чувствительности. Показания обнуляются до 0.0 и показывают каждое изменение с шагом ±0,1°, чтобы отслеживать перепады в комнате.
- **Ещё раз коротко**: снова обнулить.
- **Удерживать TEMP 3 с**: обратно к температуре в комнате.

ЭКРАН

Показывает всё сразу: частоту, диапазон (AM/FM), скорость и направление свипа, температуру, заряд батареи, а также блокировку, MUTE и ECO.

БАТАРЕЯ И ЗАРЯДКА

Сменный аккумулятор BL-5C 3,7 В 1000 мА·ч. Зарядка через USB-C (5 В) за 3–4 часа, хватает примерно на 10 часов (меньше с ECO MODE). Отключайте после полной зарядки.

Характеристики

Диапазоны	AM / FM	**Скорость свипа**	50–350 мс
Батарея	BL-5C, 3,7 В, 1000 мА·ч	**Зарядка**	USB-C, 5 В 600 мА
Динамик	36 мм, 8 Ом, 1 Вт	**Наушники**	гнездо 3,5 мм
Экран	37 × 19 мм, подсветка	**Корпус**	ABS
Размер / вес	113×57×21 мм, 102 г	**Работа при**	0–40 °C
Хранение	от –20 до +60 °C		

Безопасность и уход

⚠ **Не снимайте антенну.** Антенна сверху — единственная антенна в устройстве, внутренней нет. Если её снять или отрезать, радио может перестать работать совсем. Вскрытие или переделка устройства, включая снятие антенны, гарантией не покрываются.

- **Не водонепроницаемо.** Не используйте под дождём, при высокой влажности и рядом с водой. Не погружайте в воду.
- Никогда не кладите устройство и батарею в микроволновку или духовку, не держите у огня и обогревателя. Берегите от прямого солнца и горячей машины. Используйте при температуре от 0 до 40 °C.
- Не роняйте и не вскрывайте устройство (кроме крышки батареи).
- Только аккумулятор BL-5C. Не прокалывайте, не сдавливайте и не замыкайте его. Прекратите использование, если батарея вздулась, течёт, пахнет или сильно греется.
- Не заряжайте без присмотра и на мягком: на кровати, подушке, диване.
- Не игрушка. Храните устройство и батарею вдали от детей и животных.
- Убавьте громкость перед тем, как надеть наушники. Не пользуйтесь за рулём и когда нужно полное внимание.
- **Никогда не действуйте по услышанному** так, чтобы это могло навредить вам или другим. Свип — это обрывки радиоэфира и шум, а не указания или советы.
- Для взрослых (18+), для исследований и развлечения. Результаты не гарантируются и зависят от вашей интерпретации. Не заменяет медицинскую, психологическую или юридическую помощь.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте устройство и батарею в бытовой мусор. Сдайте их в специальный пункт приёма электроники и батареек рядом с вами. Перед этим заклейте контакты батареи скотчем.

Гарантия и возврат

Гарантия 12 месяцев. Dennis Valchez Pty Ltd гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки этого Spirit Box в течение 12 месяцев с даты покупки.

Чтобы заявить о неисправности, напишите на info@dennisvalchez.com: номер заказа, номер устройства и фото или видео неисправности. Если случай гарантийный, мы отремонтируем или заменим устройство либо вернём деньги и оплатим разумную стоимость пересылки. Если случай не гарантийный, пересылку оплачиваете вы.

Не покрываются: повреждения от падения или удара, вода или влага, нагрев или огонь (включая микроволновку и духовку), неправильное использование или нарушение этой инструкции, царапины и естественный износ, а также любое вскрытие или переделка, включая снятие антенны (крышку батареи открывать можно).

Если вы передумали: деньги не возвращаются, если только закон вашей страны не даёт права отказаться от покупки (например, 14 дней в ЕС и Великобритании).

> Эта гарантия дополняет ваши другие права и средства защиты по закону. Наши товары имеют гарантии, которые не могут быть исключены по Закону о защите прав потребителей Австралии (Australian Consumer Law). Вы имеете право на замену или возврат денег при серьёзной неисправности и на компенсацию других разумно предсказуемых убытков или ущерба. Вы также имеете право на ремонт или замену товара, если он не соответствует приемлемому качеству, а неисправность не является серьёзной.

Полная гарантийная политика: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Возврат, правила и конфиденциальность: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Гарант: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Designed in Australia · Made in China