HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

KULLANIM KILAVUZU

Her cihaz tek tek elle kontrol edilir ve numaralandırılır.

Cihazınızın orijinal olduğunu kontrol edin: **dennisvalchez.com/verify**. Gizli kodunuzu kimseyle paylaşmayın.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Spirit Box nedir?

Spirit Box, AM veya FM istasyonlarını çok hızlı tarayarak küçük ses, parazit ve yayın parçacıklarını yakalayan bir radyodur. Kullanan pek çok kişi, taramada sorularına yanıt veriyormuş gibi görünen kelimeler veya kısa ifadeler duyduğunu söyler. Bu uygulama ITC (Instrumental Trans-Communication – Enstrümantal Trans-İletişim) olarak bilinir.

NE DEĞİLDİR

- **Yapay zekâ (AI) değildir.** Cihaz hiçbir şey üretmez, tahmin etmez veya uydurmaz.
- **Uygulama yok, internet yok,** önceden kaydedilmiş kelime yok, kelime bankası yok.
- **Telsiz veya telefon değildir.** Hiçbir şey yayınlamaz.
- **Dahili kayıt cihazı yoktur.** Cihaz hiçbir şeyi kaydetmez veya saklamaz.

Duyduğunuz her şey, gerçek zamanlı canlı radyo yayını ve gürültüdür.

SÖZÜMÜZ

Dürüst, elle kontrol edilmiş bir cihaz. Temas, mesaj veya belirli bir sonuç vaat etmiyoruz. Ne duyduğunuz ve bunun sizin için ne anlama geldiği, size ait bir deneyimdir. Her seansa açık bir kalple, meraklı ve eleştirel bir zihinle gelin.

İlk seansınız

1. Sessiz bir oda bulun. Televizyonu, müziği ve vantilatörleri kapatın.
2. FM'de yaklaşık 150–250 ms tarama hızıyla başlayın. Farklı bir ses için daha sonra AM'i deneyin.
3. Nasıl dinleyeceğinizi seçin: dahili hoparlör ya da 3,5 mm girişe takılı kablolu kulaklık veya kablolu hoparlör.
4. Kayıt almak için uçak modundaki telefonunuzu dahili hoparlörün yakınında kullanın ya da 3,5 mm girişe kablolu bir ses kayıt cihazı bağlayın.
5. Kime ulaşmak istediğinizi söyleyin, ardından kısa ve net tek bir soru sorun.
6. 15–20 saniye bekleyin, sakince dinleyin ve neyi ne zaman duyduğunuzu not edin.
7. Kaydı daha sonra tekrar dinleyin. Sorunuzla örtüşen net bir kelime, yarım duyulmuş bir sesten daha anlamlıdır.
8. Seansları kısa tutun (10–20 dakika). Teşekkür edin ve cihazı kapatın.

Daha temiz bir tarama için. Telefonlar, Wi-Fi, Bluetooth ve diğer kablosuz cihazlar radyoda parazite neden olabilir. Telefonunuzu uçak moduna alın (kayıt yapmaya devam edebilir) ve kablosuz olanlar yerine kablolu kulaklık, ses kayıt cihazı ve hoparlör kullanın.

İpucu: Ne duyduğunuzu söylemeden önce kaydı bir arkadaşınıza dinletin.

Yas sürecindeyseniz kendinize nazik davranın. Korku ya da sıkıntı duyarsanız veya kendinizi iyi hissetmezseniz durun. Kendinize zarar verme düşünceleriniz varsa hemen acil yardım hizmetleriyle veya bir kriz hattıyla iletişime geçin (findahelpline.com). Bu cihaz yas desteğinin veya profesyonel yardımın yerini tutmaz.

Hızlı başlangıç

1. İlk kullanımdan önce cihazı USB-C ile tamamen şarj edin.
2. Açmak için **POWER** düğmesini 3 saniye basılı tutun.
3. **AM/FM** düğmesine kısa basarak AM veya FM seçin.
4. Taramayı başlatmak için **SWP FWD** veya **SWP REV** düğmesine basın.
5. Hızı **SWP –** / **SWP +**, ses seviyesini **VOL –** / **VOL +** ile ayarlayın.
6. Kapatmak için **POWER** düğmesini 3 saniye basılı tutun.


KUTU İÇERİĞİ

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- BL-5C şarj edilebilir pil (takılı)
- USB-C — USB-C kablo
- Bu kılavuz

SEANSINIZ İÇİN

Sessiz bir oda. Her seferinde tek bir soru. Cevaba zaman tanıyın. Kablolu kulaklıkla zayıf yanıtları duymak daha kolaydır.

Ön düğmeler

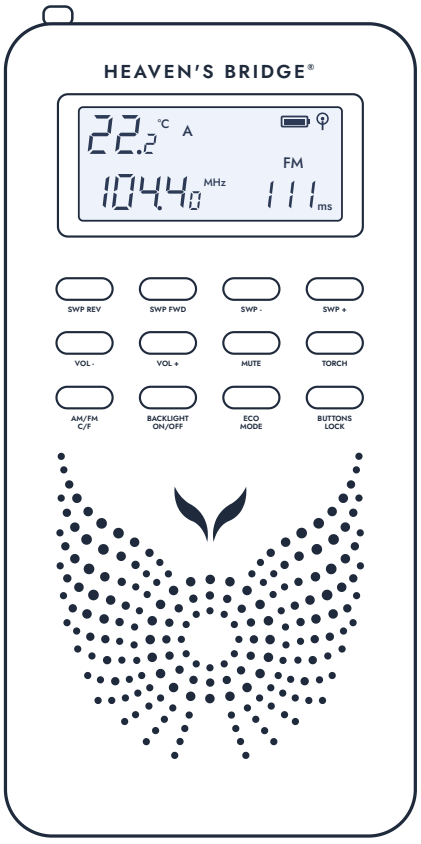


SWP REV	Geriye doğru tarama (yüksekten düşüğe).
SWP FWD	İleriye doğru tarama (düşükten yükseğe).
SWP –	Daha yavaş tarama.
SWP +	Daha hızlı tarama. Aralık 50–350 ms.
VOL – / VOL +	Sesi azaltır / artırır.
MUTE	Anında sessizlik. Tarama devam eder. Sesi geri getirmek için tekrar basın.
TORCH	El feneri açık / kapalı (üstteki ışık).
AM/FM · C/F	Kısa basış: AM / FM. 3 sn basılı tutma: °C / °F.
BACKLIGHT	Kısa basış: ekranı 10 sn aydınlatır. Çift basış: ekran temasını değiştirir (soğuk / sıcak / karma).
ECO MODE	Ekran sürekli aydınlık kalır, böylece karanlıkta onu uyandırmanız gerekmez. Normal moda dönmek için tekrar basın.
BUTTONS LOCK	Kısa basış tüm düğmeleri kilitler; tarama ve ses devam eder. Kilidi açmak için tekrar kısa basın.


"Basılı tutun" her zaman 3 saniye demektir.

Yan & üst

SAĞ YAN

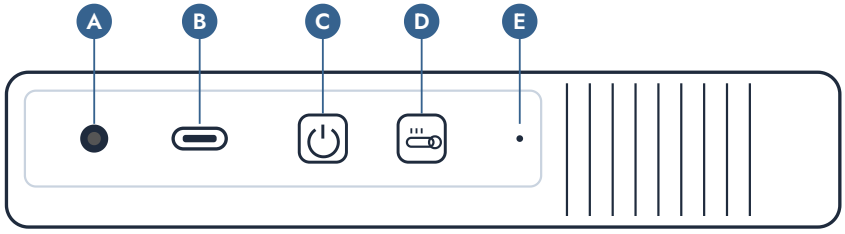

ÜST

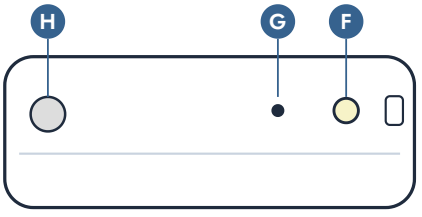

- **A** 3,5 mm giriş: kablolu kulaklık, hoparlör veya ses kayıt cihazı
- **B** USB-C şarj girişi
- **C** **POWER**: açmak / kapatmak için 3 sn basılı tutun
- **D** **TEMP** düğmesi: bkz. "Sıcaklık"
- **E** **RESET**: cihaz donarsa bir ataşla hafifçe bastırın
- **F** El feneri
- **G** Sıcaklık sensörü
- **H** **Anten**: çıkarmayın

Sıcaklık

- Normal mod oda sıcaklığını gösterir.
- **TEMP düğmesine kısa basış**: yüksek hassasiyet modu. Değer 0,0'a sıfırlanır ve her değişikliği ±0,1°'lik adımlarla gösterir; böylece odadaki değişimleri takip edebilirsiniz.
- **Tekrar kısa basış**: 0,0'a sıfırlar.
- **TEMP düğmesini 3 sn basılı tutma**: oda sıcaklığına geri döner.

EKRAN

Her şeyi bir bakışta gösterir: frekans, bant (AM/FM), tarama hızı ve yönü, sıcaklık, pil seviyesi ile kilit, sessiz ve ECO durumu.

PİL & ŞARJ

Değiştirilebilir BL-5C 3,7 V 1000 mAh Li-ion pil. USB-C (5 V) ile şarj edilir. Tam şarj 3–4 saat sürer ve normal kullanımda yaklaşık 10 saat dayanır (ECO MODE açıkken daha az). Tamamen şarj olunca kabloyu çıkarın.

Teknik özellikler

Bantlar	AM / FM	**Tarama hızı**	50–350 ms
Pil	BL-5C, 3,7 V, 1000 mAh	**Şarj**	USB-C, 5 V 600 mA
Hoparlör	36 mm, 8 ohm, 1 W	**Kulaklık**	3,5 mm giriş
Ekran	37 × 19 mm, arka aydınlatmalı	**Gövde**	ABS
Boyut / ağırlık	113×57×21 mm, 102 g	**Kullanım sıcaklığı**	0–40 °C
Saklama sıcaklığı	–20 ile +60 °C arası		

Güvenlik & bakım

⚠ **Anteni çıkarmayın.** Üstteki anten bu cihazdaki tek antendir; dahili bir anten yoktur. Antenin çıkarılması veya kesilmesi radyonun tamamen çalışmamasına yol açabilir. Antenin çıkarılması dahil olmak üzere cihazın açılması veya üzerinde değişiklik yapılması garantimiz kapsamında değildir.

- **Su geçirmez değildir.** Yağmurda, yüksek nemde veya su yakınında kullanmayın. Asla suya batırmayın.
- Cihazı veya pili asla mikrodalga fırına veya normal fırına koymayın; ateşin ya da ısıtıcının yakınında bırakmayın. Doğrudan güneş ışığından ve sıcak araçlardan uzak tutun. 0 ile 40 °C arasında kullanın.
- Cihazı düşürmeyin ve açmayın (pil kapağı hariç).
- Yalnızca BL-5C pil kullanın. Pili delmeyin, ezmeyin veya kısa devre yaptırmayın. Şişerse, sızdırırsa, koku yayarsa veya ısınırsa kullanmayı bırakın.
- Gözetimsiz ya da yatak, yastık veya kanepe gibi yumuşak yüzeylerde şarj etmeyin.
- Oyuncak değildir. Cihazı ve pili çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Kulaklık kullanmadan önce sesi kısın. Araç kullanırken veya tüm dikkatinizi gerektiren bir iş yaparken kullanmayın.
- Sizi veya başka birini riske atabilecek şekilde **duyduğunuz hiçbir şeye göre asla hareket etmeyin**. Tarama, radyo yayını ve gürültü parçalarından oluşur; talimat veya tavsiye değildir.
- Yetişkinler (18+) içindir; araştırma ve eğlence amaçlıdır. Sonuçlar garanti edilmez ve kendi yorumunuza açıktır. Tıbbi, psikolojik veya hukuki danışmanlığın yerini tutmaz.

ATIKLARIN BERTARAFI

Cihazı veya pili evsel atıklara atmayın. Size en yakın elektronik atık ve pil toplama noktasına güvenli şekilde teslim edin. Önce pil kutuplarının üzerini bantla kapatın.

İade & garanti

12 ay garanti. Dennis Valchez Pty Ltd, bu Spirit Box'ı satın alma tarihinden itibaren 12 ay boyunca malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti eder.

Garanti talebi için sipariş numaranızı, cihaz numaranızı ve arızanın fotoğrafını veya videosunu info@dennisvalchez.com adresine e-postayla gönderin. Talebiniz kabul edilirse cihazı onarır veya değiştirir ya da ücretini iade ederiz ve makul iade gönderim masraflarını karşılarız. Garanti kapsamında değilse gönderim masraflarını siz ödersiniz.

Kapsam dışı: düşme veya darbe, su veya nem, ısı veya ateş (mikrodalga ve normal fırınlar dahil) kaynaklı hasarlar; hatalı kullanım veya bu kılavuza aykırı kullanım; çizikler ve normal aşınma; antenin çıkarılması dahil olmak üzere cihazın herhangi bir şekilde açılması veya üzerinde değişiklik yapılması (pil kapağı açılabilir).

Fikir değişikliği: yerel yasalarınız size cayma hakkı tanımadıkça (ör. AB'de ve Birleşik Krallık'ta 14 gün) para iadesi yapılmaz.

> Bu garantinin sağladığı yararlar, yasalar kapsamındaki diğer haklarınıza ve hukuki başvuru yollarınıza ek niteliktedir. Ürünlerimiz, Australian Consumer Law (Avustralya Tüketici Hukuku) kapsamında hariç tutulamayan güvencelerle birlikte sunulur. Ciddi bir arıza durumunda değişim veya para iadesi ile makul ölçüde öngörülebilir diğer her türlü kayıp veya zarar için tazminat hakkınız vardır. Ürünler kabul edilebilir kalitede değilse ve arıza ciddi bir arıza niteliğinde değilse, ürünlerin onarılmasını veya değiştirilmesini isteme hakkınız da vardır.

*Garanti politikasının tamamı: **dennisvalchez.com/warranty-policy** · İade, şartlar ve gizlilik: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Garanti veren: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Avustralya'da tasarlandı · Çin'de üretildi