HEAVEN'S BRIDGE®

Spirit Box

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Кожен пристрій перевірено вручну й пронумеровано.

Перевірте, чи ваш пристрій оригінальний: **dennisvalchez.com/verify**. Нікому не повідомляйте свій секретний код.

English · Русский · Українська · Қазақша · Español · Português · Français · Deutsch · Italiano · Nederlands · Polski · Türkçe · 简体中文 · 日本語 · 한국어 · العربية

Що таке Spirit Box?

Spirit Box — це радіо, яке дуже швидко перемикає станції AM або FM і вловлює крихітні уривки звуку, шуму й ефіру. Багато людей, які ним користуються, розповідають, що чують під час сканування слова чи короткі фрази, які ніби відповідають на їхні запитання. Цю практику називають ITC (Instrumental Trans-Communication — інструментальна транскомунікація).

ЧИМ ВІН НЕ Є

- **Це не ШІ.** Пристрій нічого не генерує, не передбачає і не вигадує.
- **Жодних застосунків, жодного інтернету,** жодних заздалегідь записаних слів і баз слів.
- **Це не рація і не телефон.** Пристрій нічого не передає.
- **Без вбудованого запису.** Пристрій нічого не записує й не зберігає.

Усе, що ви чуєте, — це живе радіо і шум, у реальному часі.

НАША ОБІЦЯНКА

Чесний інструмент, перевірений вручну. Ми не обіцяємо контакту, повідомлень чи будь-якого конкретного результату. Те, що ви чуєте, і те, що це для вас означає, — ваш власний досвід. Приходьте на кожен сеанс із відкритим серцем і допитливим, критичним розумом.

Ваш перший сеанс

1. Знайдіть тиху кімнату. Вимкніть телевізор, музику й вентилятори.
2. Почніть з FM і швидкості сканування близько 150–250 мс. Згодом спробуйте AM — там інше звучання.
3. Оберіть, як слухати: через вбудований динамік або через дротові навушники чи дротову колонку в гнізді 3,5 мм.
4. Щоб зберегти запис сеансу, записуйте на телефон у режимі польоту поруч із вбудованим динаміком або під'єднайте дротовий диктофон до гнізда 3,5 мм.
5. Скажіть, до кого ви хотіли б звернутися, а потім поставте одне коротке, чітке запитання.
6. Зачекайте 15–20 секунд, спокійно слухайте й занотовуйте, що чуєте і коли.
7. Згодом прослухайте запис. Чітке слово, що відповідає вашому запитанню, важить більше, ніж ледь розчутий звук.
8. Робіть сеанси короткими (10–20 хвилин). Подякуйте й вимкніть пристрій.

Для чистішого сканування. Телефони, Wi-Fi, Bluetooth та інші бездротові пристрої можуть створювати перешкоди радіо. Увімкніть на телефоні режим польоту (запис при цьому працює) і використовуйте дротові навушники, диктофони й колонки замість бездротових.

Порада: дайте другові послухати ваш запис, перш ніж розповідати, що почули ви.

Якщо ви переживаєте втрату, будьте до себе лагідні. Зупиніться, якщо вам страшно, тривожно або погано. Якщо у вас з'явилися думки заподіяти собі шкоду, негайно зверніться до екстрених служб або на лінію кризової допомоги (findahelpline.com). Цей пристрій не замінює підтримки в горі чи професійної допомоги.

Швидкий старт

1. Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій через USB-C.
2. Щоб увімкнути, утримуйте **POWER** 3 секунди.
3. Оберіть AM або FM коротким натисканням **AM/FM**.
4. Натисніть **SWP FWD** або **SWP REV**, щоб почати сканування.
5. Налаштуйте швидкість кнопками **SWP −** / **SWP +**, а гучність — кнопками **VOL −** / **VOL +**.
6. Щоб вимкнути, утримуйте **POWER** 3 секунди.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Heaven's Bridge® Spirit Box
- Акумулятор BL-5C (встановлений)
- Кабель USB-C – USB-C
- Цей посібник

ДЛЯ ВАШОГО СЕАНСУ

Тиха кімната. Одне запитання за раз. Залиште час для відповіді. У дротових навушниках тихі відповіді легше розчути.

Кнопки на передній панелі

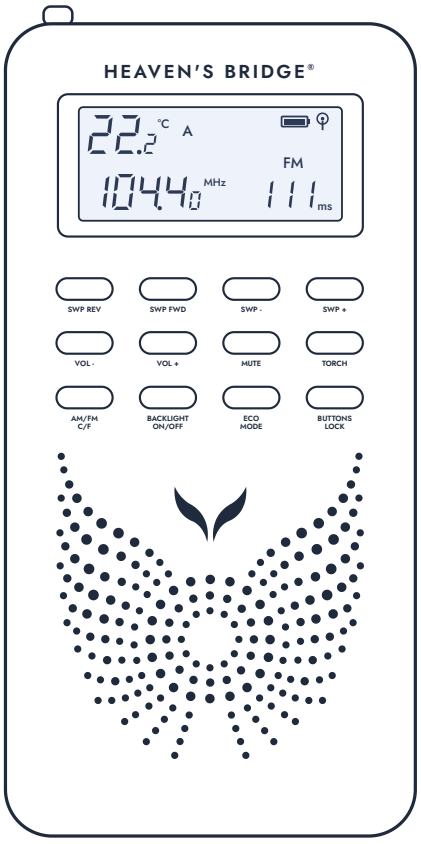


SWP REV	Сканування у зворотному напрямку (від високих частот до низьких).
SWP FWD	Сканування вперед (від низьких частот до високих).
SWP –	Повільніше сканування.
SWP +	Швидше сканування. Діапазон 50–350 мс.
VOL – / VOL +	Тихіше / гучніше.
MUTE	Миттєва тиша. Сканування триває. Натисніть ще раз, щоб повернути звук.
TORCH	Ліхтарик увімк. / вимк. (світло зверху).
AM/FM · C/F	Коротке натискання: AM / FM. Утримання 3 с: °C / °F.
BACKLIGHT	Коротке натискання: підсвічує екран на 10 с. Подвійне натискання: зміна теми екрана (холодна / тепла / комбінована).
ECO MODE	Екран світиться постійно, тож у темряві не потрібно його вмикати. Натисніть ще раз, щоб повернутися до звичайного режиму.
BUTTONS LOCK	Коротке натискання блокує всі кнопки; сканування і звук тривають. Ще одне коротке натискання розблоковує.


«Утримувати» завжди означає 3 секунди.

Бічна панель & верх

ПРАВА СТОРОНА

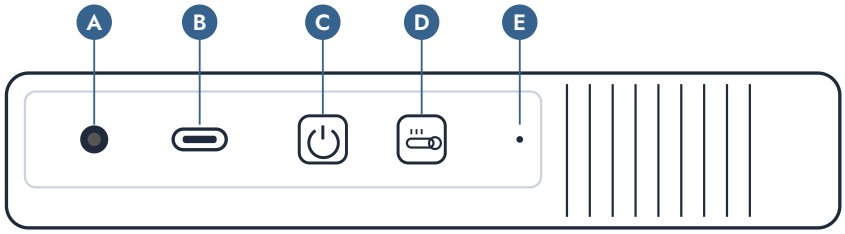

ВЕРХ

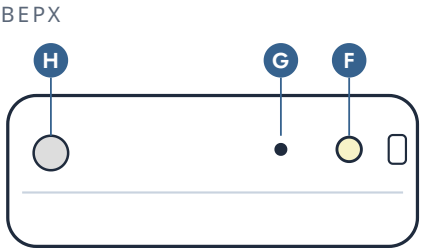

- **A** Гніздо 3,5 мм: дротові навушники, колонка або диктофон
- **B** Порт заряджання USB-C
- **C** **POWER**: утримуйте 3 с, щоб увімкнути / вимкнути
- **D** Кнопка **TEMP**: див. «Температура»
- **E** **RESET**: якщо пристрій завис, обережно натисніть скріпкою
- **F** Ліхтарик
- **G** Датчик температури
- **H** **Антена**: не знімати

Температура

- У звичайному режимі показується температура в кімнаті.
- **Коротке натискання TEMP**: режим високої чутливості. Показник скидається до 0,0 і відображає кожну зміну з кроком ±0,1°, тож ви можете стежити за змінами в кімнаті.
- **Ще одне коротке натискання**: скидання до 0,0.
- **Утримання TEMP 3 с**: повернення до температури в кімнаті.

ЕКРАН

Показує все з першого погляду: частоту, діапазон (AM/FM), швидкість і напрямок сканування, температуру, рівень заряду, а також стан блокування, вимкнення звуку та режиму ECO.

АКУМУЛЯТОР & ЗАРЯДЖАННЯ

Змінний літій-іонний акумулятор BL-5C 3,7 В 1000 мА·год. Заряджання через USB-C (5 В). Повне заряджання триває 3–4 години, і заряду вистачає приблизно на 10 годин звичайного використання (менше з увімкненим ECO MODE). Після повного заряджання від'єднайте кабель.

Технічні характеристики

Діапазони	AM / FM	**Швидкість сканування**	50–350 мс
Акумулятор	BL-5C, 3,7 В, 1000 мА·год	**Заряджання**	USB-C, 5 В 600 мА
Динамік	36 мм, 8 Ом, 1 Вт	**Навушники**	гніздо 3,5 мм
Екран	37 × 19 мм, з підсвіткою	**Корпус**	ABS
Розмір / вага	113×57×21 мм, 102 г	**Робоча температура**	0–40 °C
Зберігання	від −20 до +60 °C		

Безпека & догляд

⚠ **Не знімайте антену.** Антена зверху — єдина антена в цьому пристрої, внутрішньої немає. Якщо її зняти або відрізати, радіо може зовсім перестати працювати. Розбирання чи модифікація пристрою, зокрема зняття антени, гарантією не покриваються.

- **Пристрій не водонепроникний.** Не використовуйте його під дощем, за високої вологості чи біля води. Ніколи не занурюйте у воду.
- Ніколи не кладіть пристрій чи акумулятор у мікрохвильову піч або духовку, не залишайте їх біля вогню чи обігрівача. Бережіть від прямого сонця й не залишайте в розпеченому автомобілі. Використовуйте за температури від 0 до 40 °C.
- Не впускайте пристрій і не відкривайте його (окрім кришки акумулятора).
- Використовуйте лише акумулятор BL-5C. Не проколюйте й не розчавлюйте його, не допускайте короткого замикання. Припиніть користуватися ним, якщо він роздувся, протікає, має запах або нагрівається.
- Не заряджайте без нагляду чи на м'яких поверхнях, як-от ліжко, подушка або диван.
- Це не іграшка. Тримайте пристрій і акумулятор подалі від дітей і домашніх тварин.
- Перед використанням навушників зменште гучність. Не користуйтеся пристроєм за кермом або під час будь-якої справи, що потребує повної уваги.
- **Ніколи не дійте на підставі почутого** так, щоб це могло наразити на небезпеку вас чи будь-кого іншого. Сканування — це уривки радіоефіру й шум, а не вказівки чи поради.
- Для дорослих (18+), для досліджень і розваги. Результати не гарантовані й залежать від вашого власного тлумачення. Не замінює медичної, психологічної чи юридичної консультації.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте пристрій чи акумулятор разом із побутовим сміттям. Безпечно здайте їх до найближчого пункту збору електронних відходів і батарей. Спершу заклейте контакти акумулятора скотчем.

Повернення & гарантія

Гарантія 12 місяців. Dennis Valchez Pty Ltd гарантує відсутність дефектів матеріалів і виготовлення цього Spirit Box протягом 12 місяців від дати покупки.

Щоб скористатися гарантією, напишіть на info@dennisvalchez.com, вказавши номер замовлення й номер пристрою, і додайте фото або відео несправності. Якщо вашу заявку буде прийнято, ми відремонтуємо чи замінимо пристрій або повернемо кошти й оплатимо обґрунтовані витрати на зворотну пересилку. Якщо випадок не гарантійний, пересилку оплачуєте ви.

Гарантія не поширюється на: пошкодження внаслідок падіння чи удару, води чи вологи, нагрівання чи вогню (зокрема в мікрохвильовій печі та духовці), неналежне використання або використання всупереч цьому посібнику, подряпини й звичайне зношування, а також будь-яке відкривання чи модифікацію, зокрема зняття антени (кришку акумулятора відкривати можна).

Якщо ви передумали: кошти не повертаються, якщо тільки закон вашої країни не надає вам права відмовитися від покупки (наприклад, 14 днів у ЄС і Великій Британії).

> Переваги, які надає ця гарантія, доповнюють інші ваші права та засоби правового захисту, передбачені законом. Наші товари мають гарантії, які не можуть бути виключені згідно з Australian Consumer Law (австралійським законодавством про захист прав споживачів). Ви маєте право на заміну товару або повернення коштів у разі серйозної несправності й на компенсацію будь-яких інших розумно передбачуваних збитків чи шкоди. Ви також маєте право на ремонт або заміну товару, якщо він не має прийнятної якості, а несправність не є серйозною.

Повна гарантійна політика: ***dennisvalchez.com/warranty-policy*** *· Повернення, умови та конфіденційність: dennisvalchez.com*

dennisvalchez.com · info@dennisvalchez.com

Гарант: Dennis Valchez Pty Ltd · ABN 20 688 958 456 · PO Box 107, Brighton-Le-Sands NSW 2216, Australia · +61 494 198 001 · info@dennisvalchez.com

Heaven's Bridge® · Dennis Valchez Pty Ltd · Розроблено в Австралії · Виготовлено в Китаї